


MONTAGEHANDLEIDING

EXPERT-LINE




GARAGEBAAS.NL

MONTAGEHANDLEIDING



- ✓ EN 12604
- ✓ EN 12453
- ✓ EN 13241



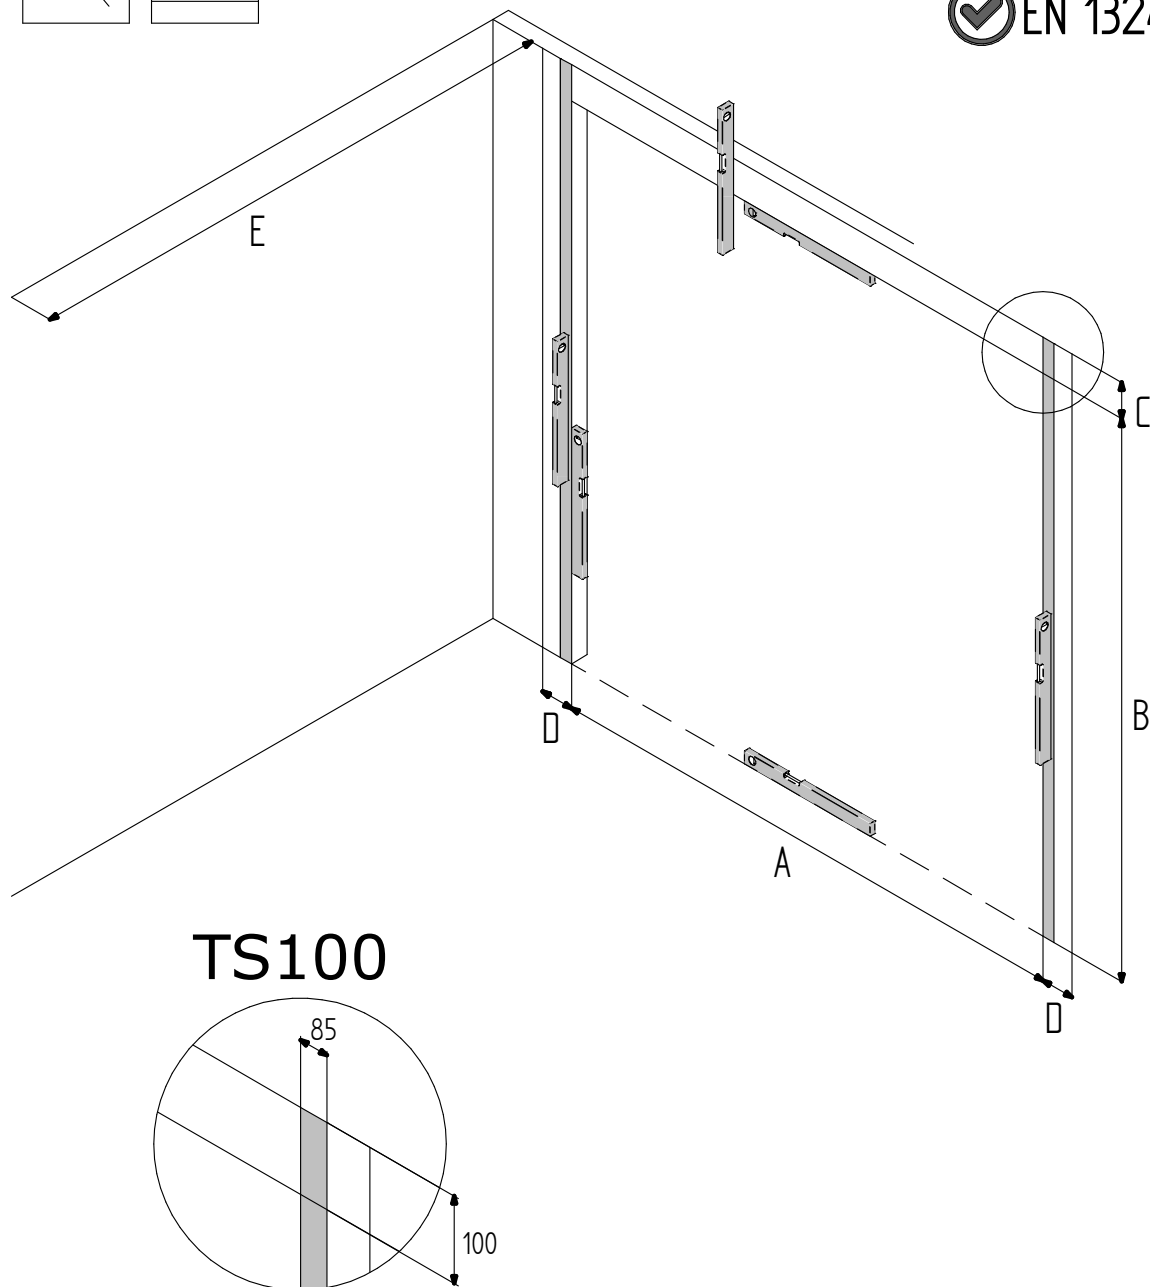


TS100

	A	B	C	D	E
	DLW	DLH	FHR	FSR	FMD
NL	Dagmaat breedte	Dagmaat hoogte	Vrije bovenruimte	Vrije zijruimte	Inbouwdiepte
EN	Day Light Width	Day Light Height	Free Head Room	Free Side Room	Free Mounting Depth
DE	Tageslichtbreite	Tageslichthöhe	Sturzfreiraum	Freie Seitenraum	Freie Einbautiefe
FR	Largeur de baie	Hauteur de baie	Linteau disponible	Ecoinçons Requis	Recul
RO	Lățime Gol	Înălțime Gol	Buiandrug Liber	Spațiul Liber Lateral	Spațiul Liber în Adâncime
HU	Szélesség	Magasság	Szabad szemöldök magasság	Szabad hely oldalt	Szabad beépítési mélység
SE	Dager bredd	Dager höjd	Minsta erforderligt höjdutrymme	Fritt sidoutrymme	Fritt monterings utrymme



MONTAGEHANDLEIDING

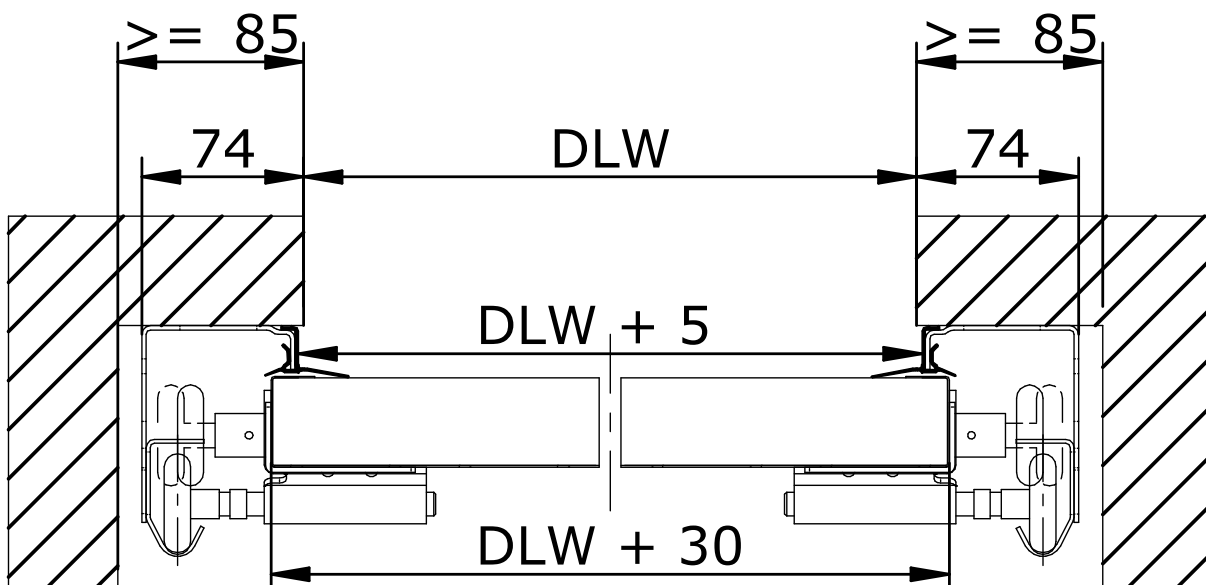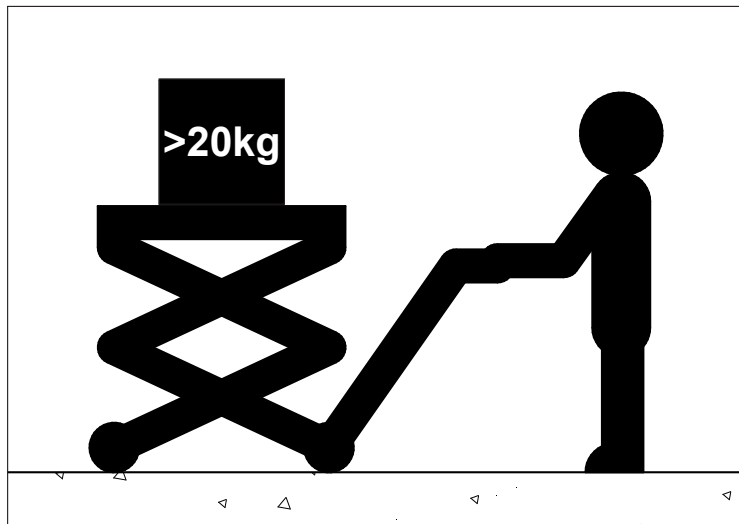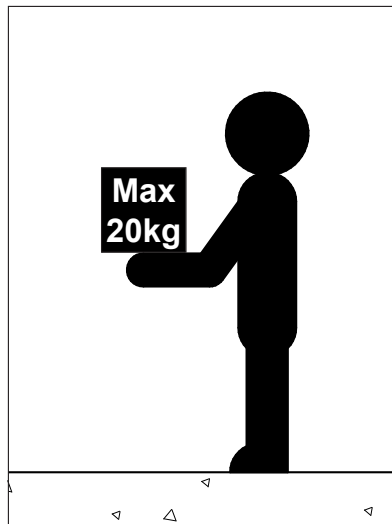

MONTAGEHANDLEIDING

9642







Only remove wing screw after mounting door leaf (without top section).
ATTENTION !!
The springs are pre-tensioned !!










Der Flügelschraube erst nach Torblattmontage (ohne Obere Sektion) entfernen.
ACHTUNG !!
Die Federn haben Vorspannung !!

Enlever la vis à oreilles une fois le tablier (sans la section haute) monté.
ATTENTION !!
Les ressorts sont pré-tendus !!






Vleugelschroef pas verwijderen na montage deurblad (zonder topsectie).
LET OP !!
De veren zijn voorgespannen !!

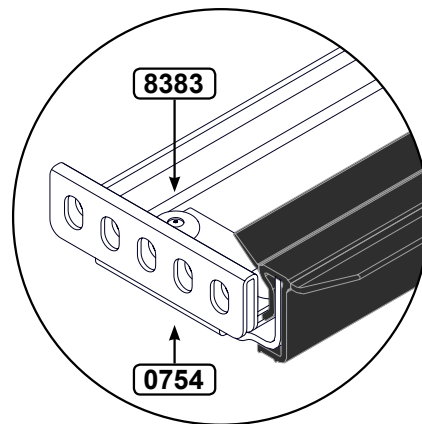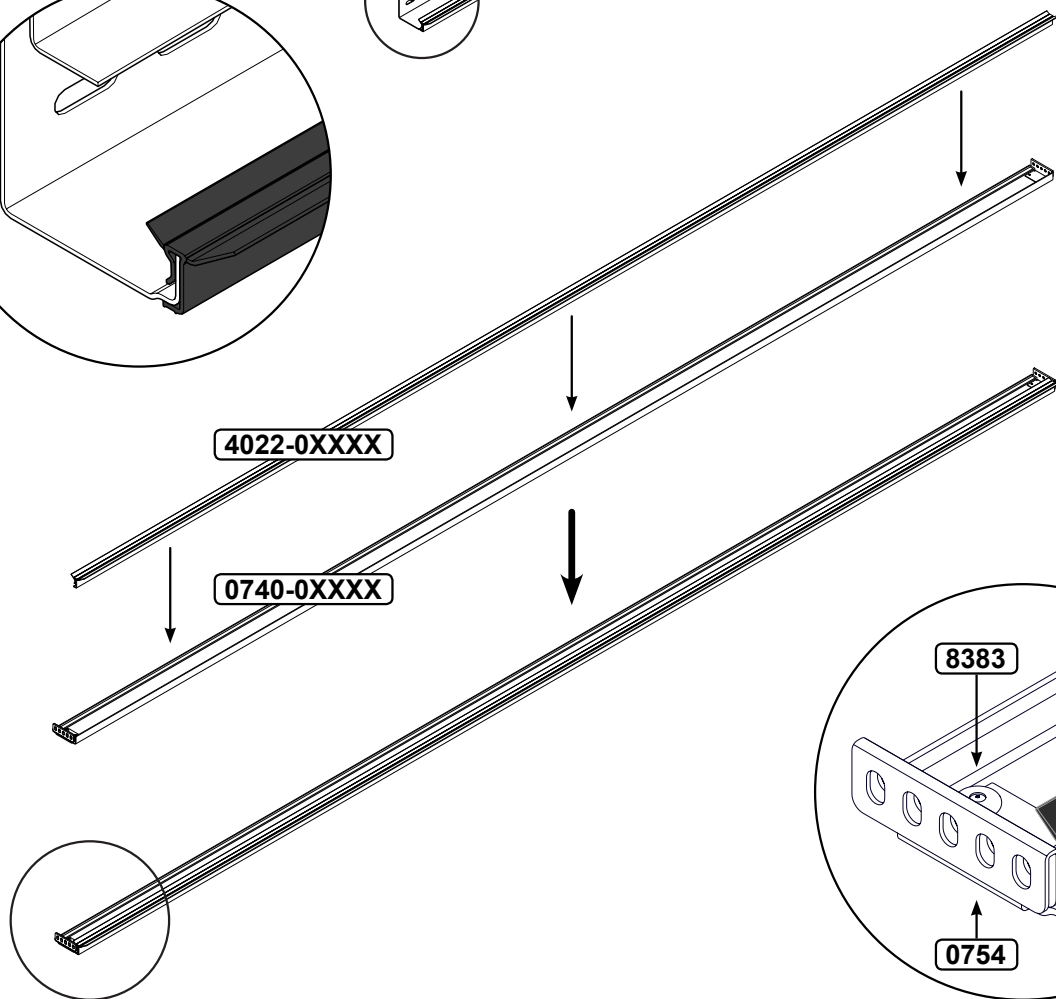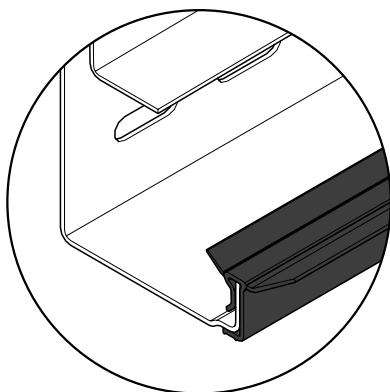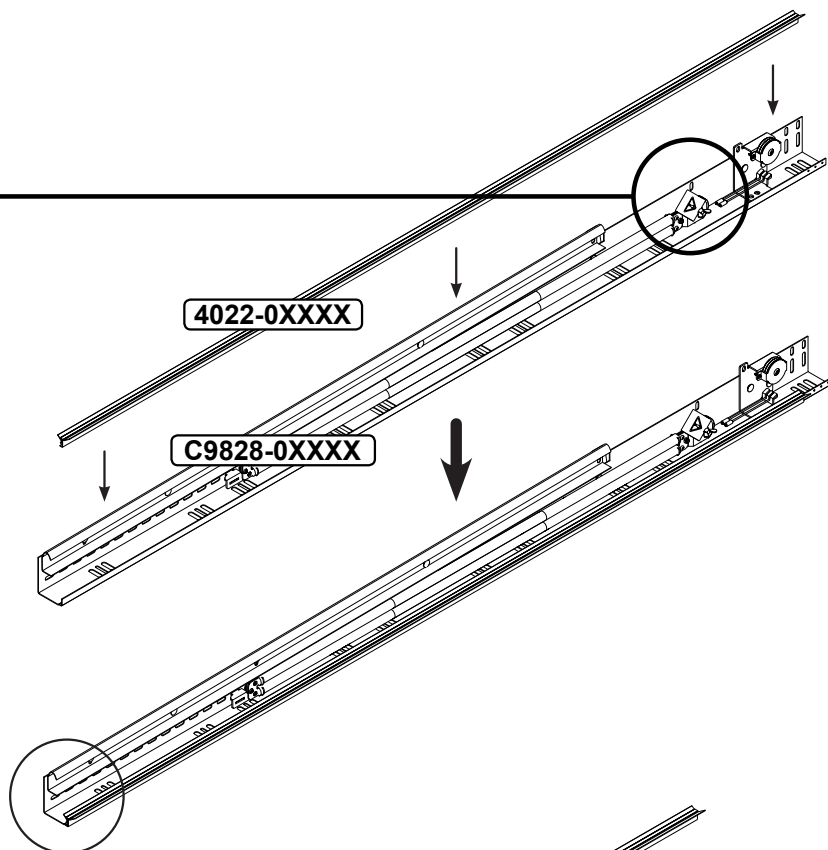





MONTAGEHANDLEIDING

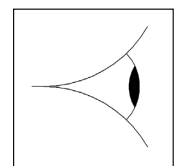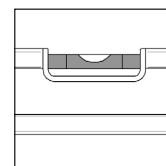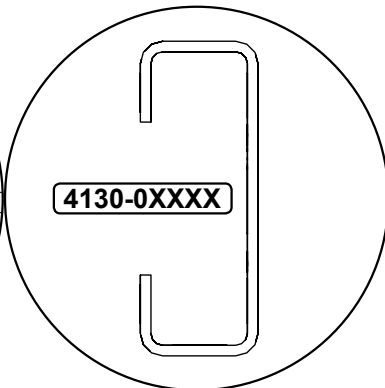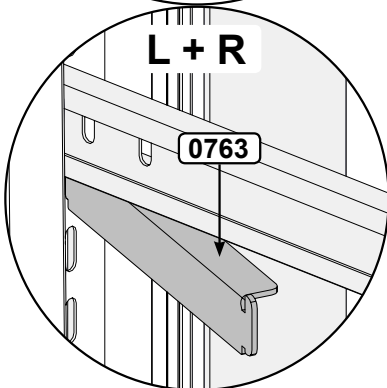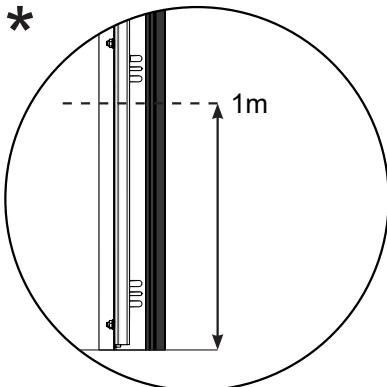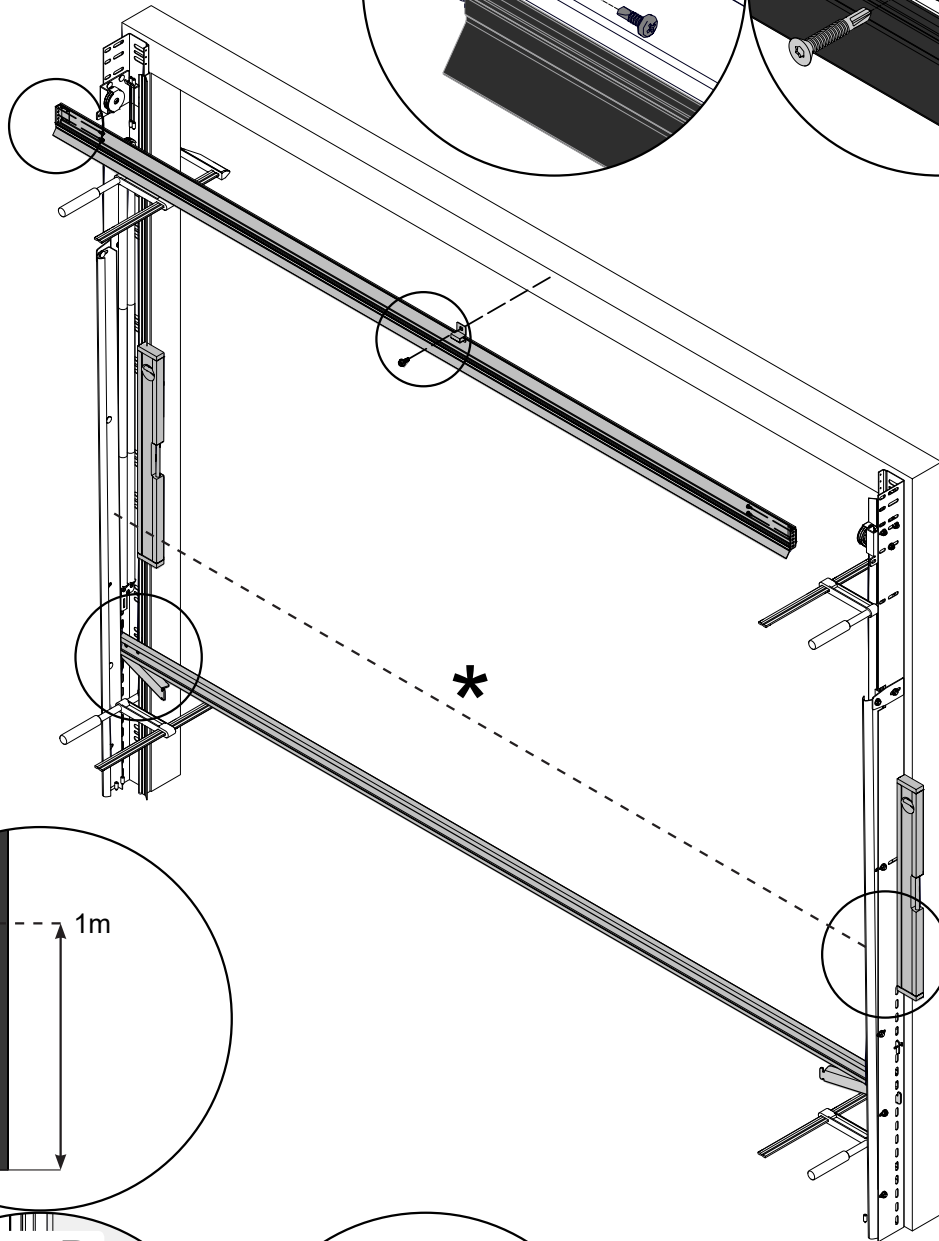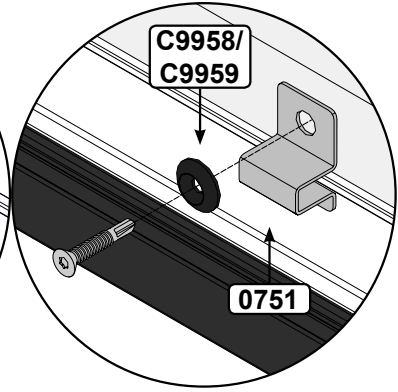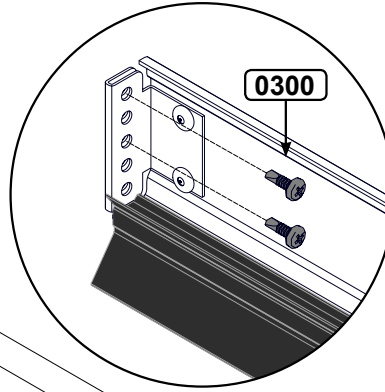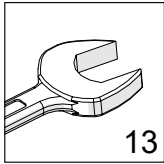









MONTAGEHANDLEIDING

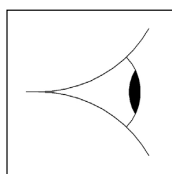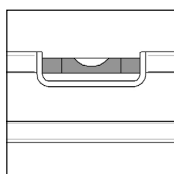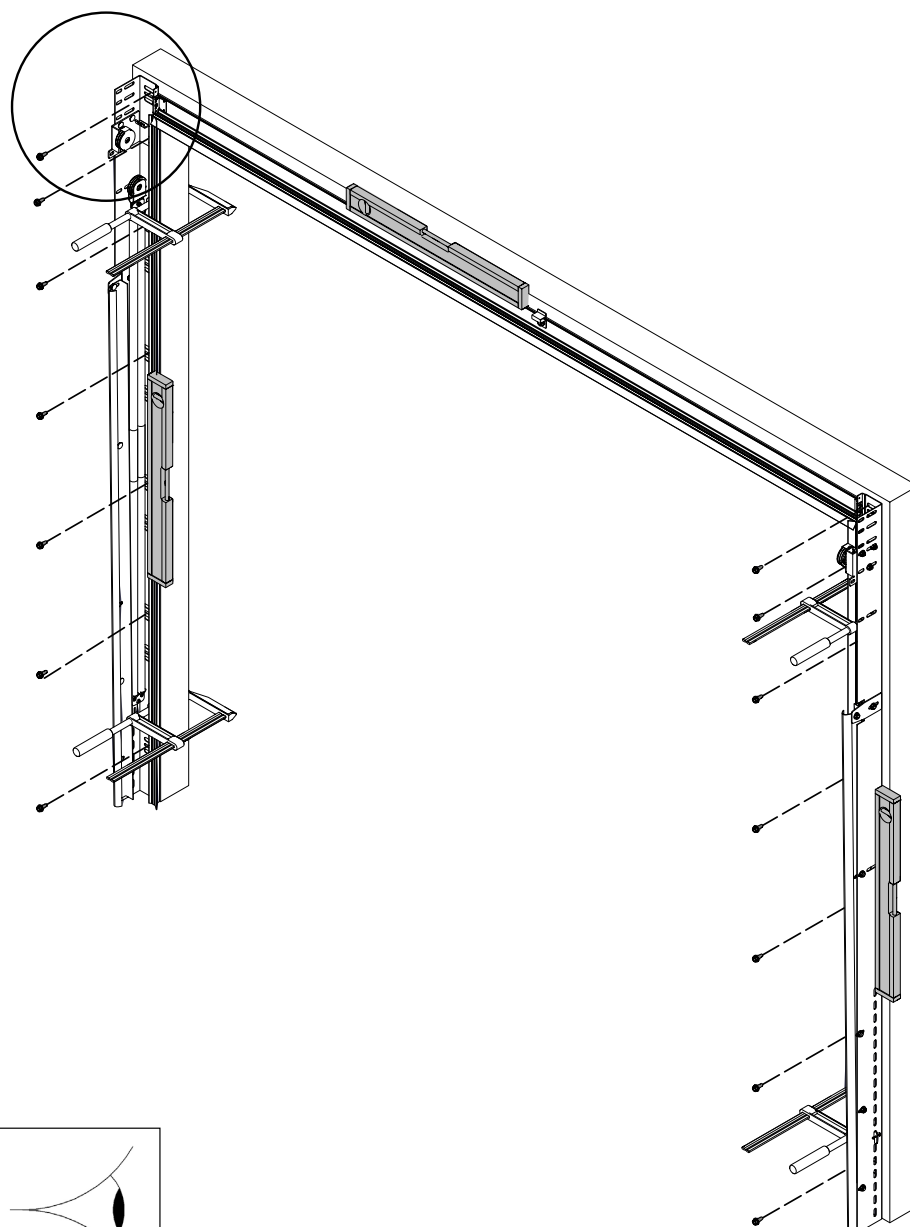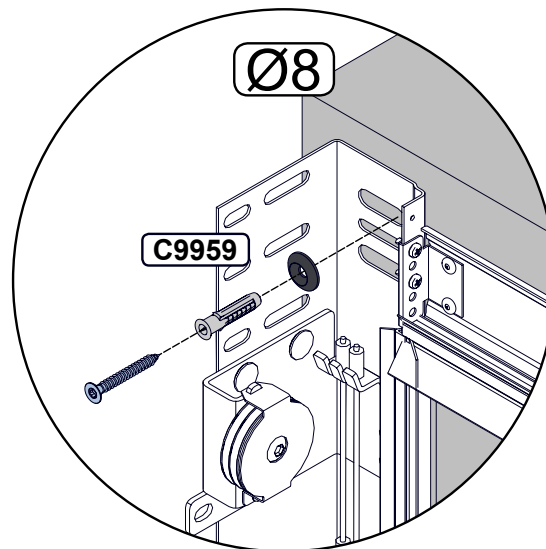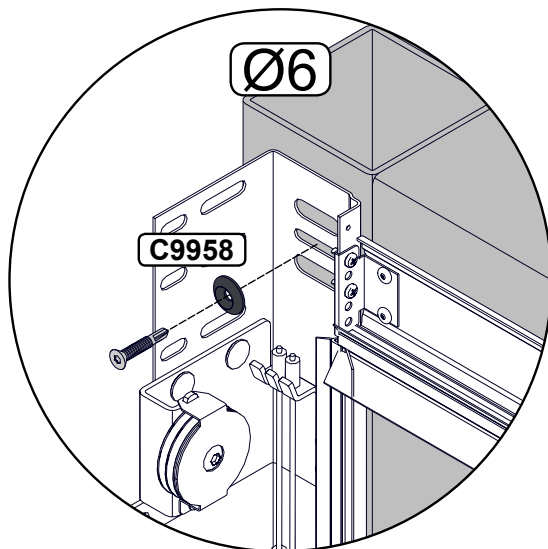





MONTAGEHANDLEIDING

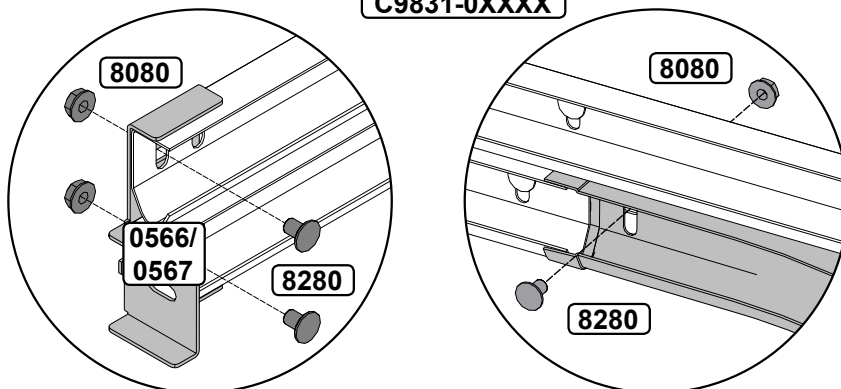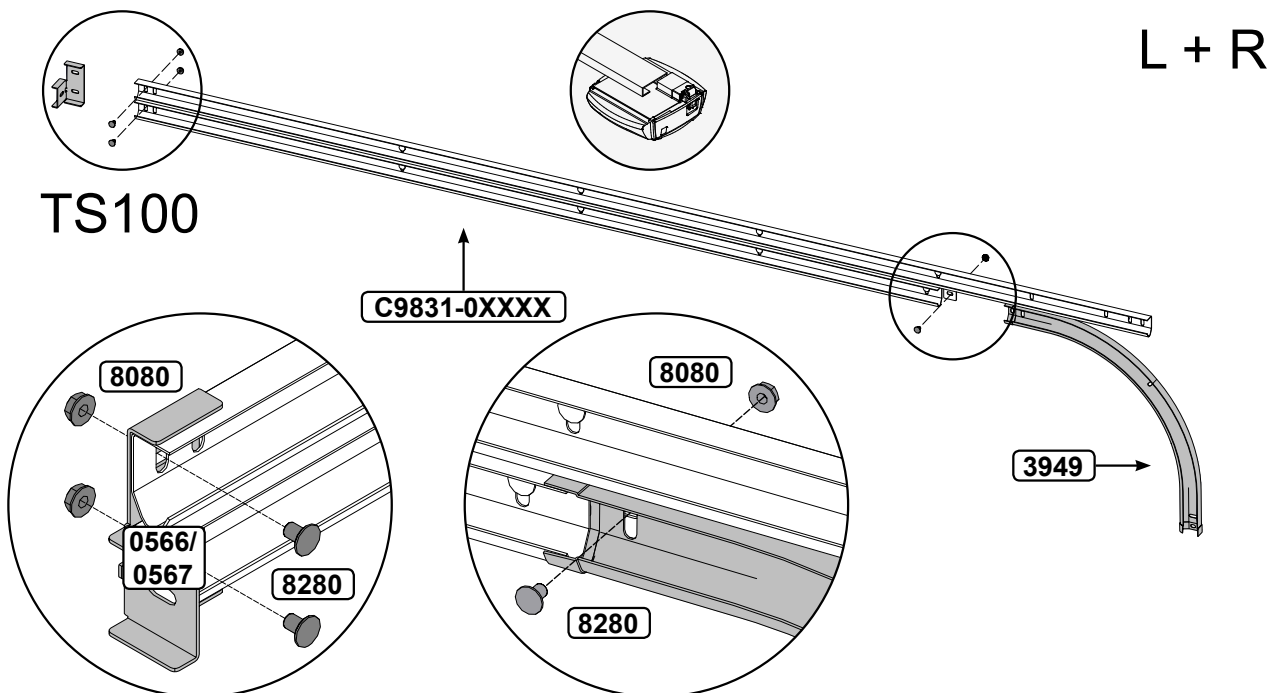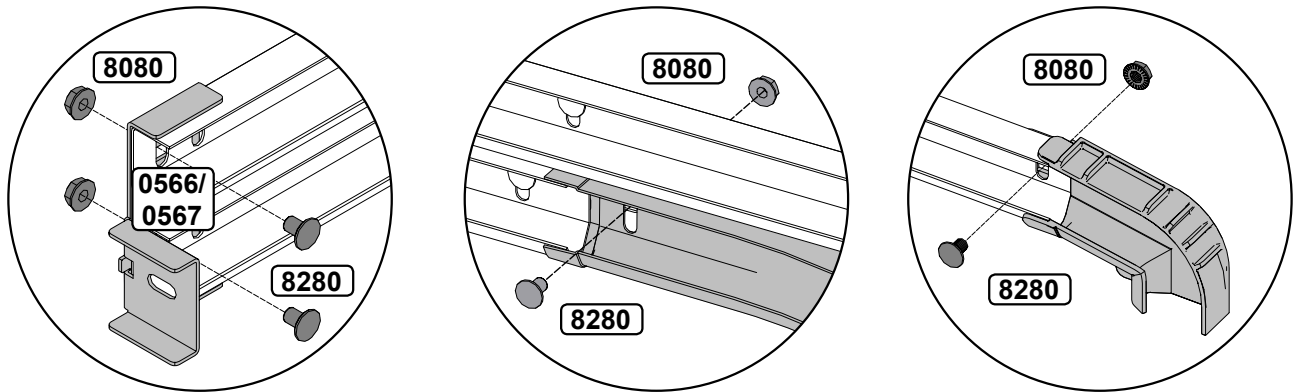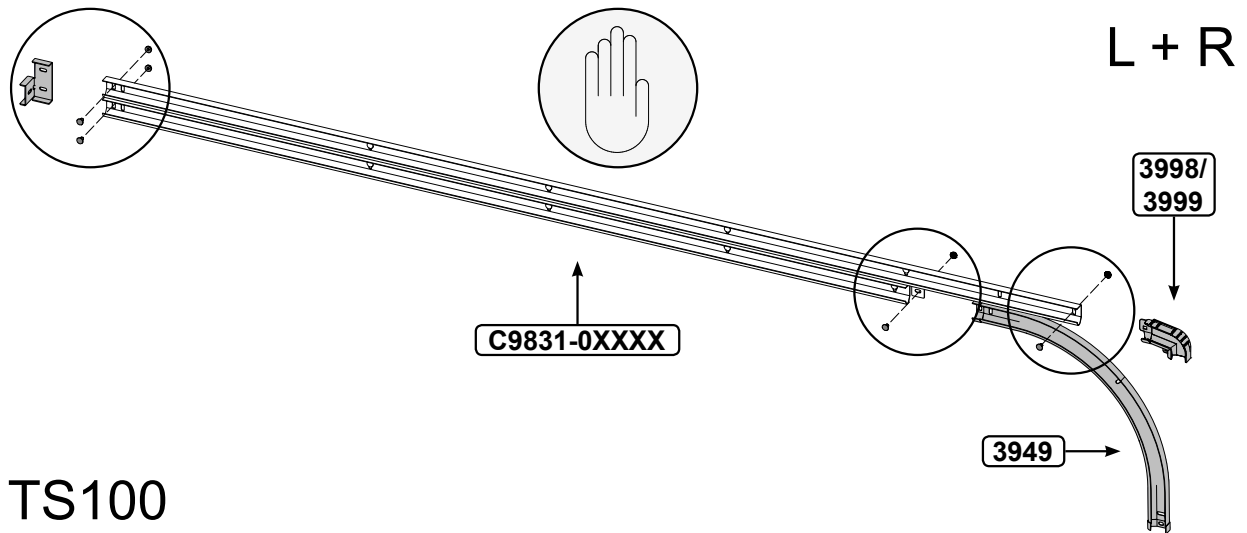


MONTAGEHANDLEIDING

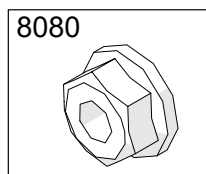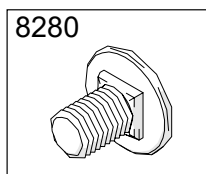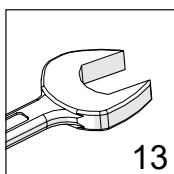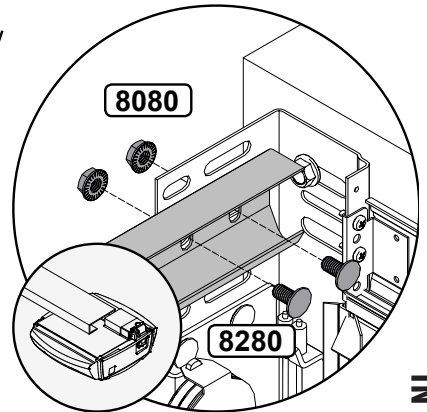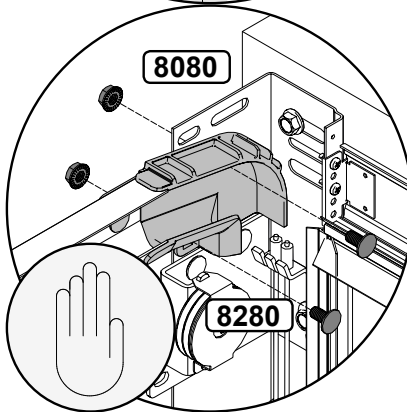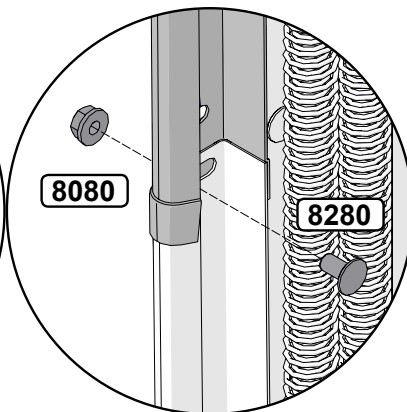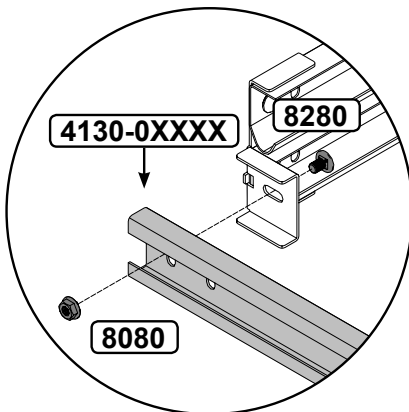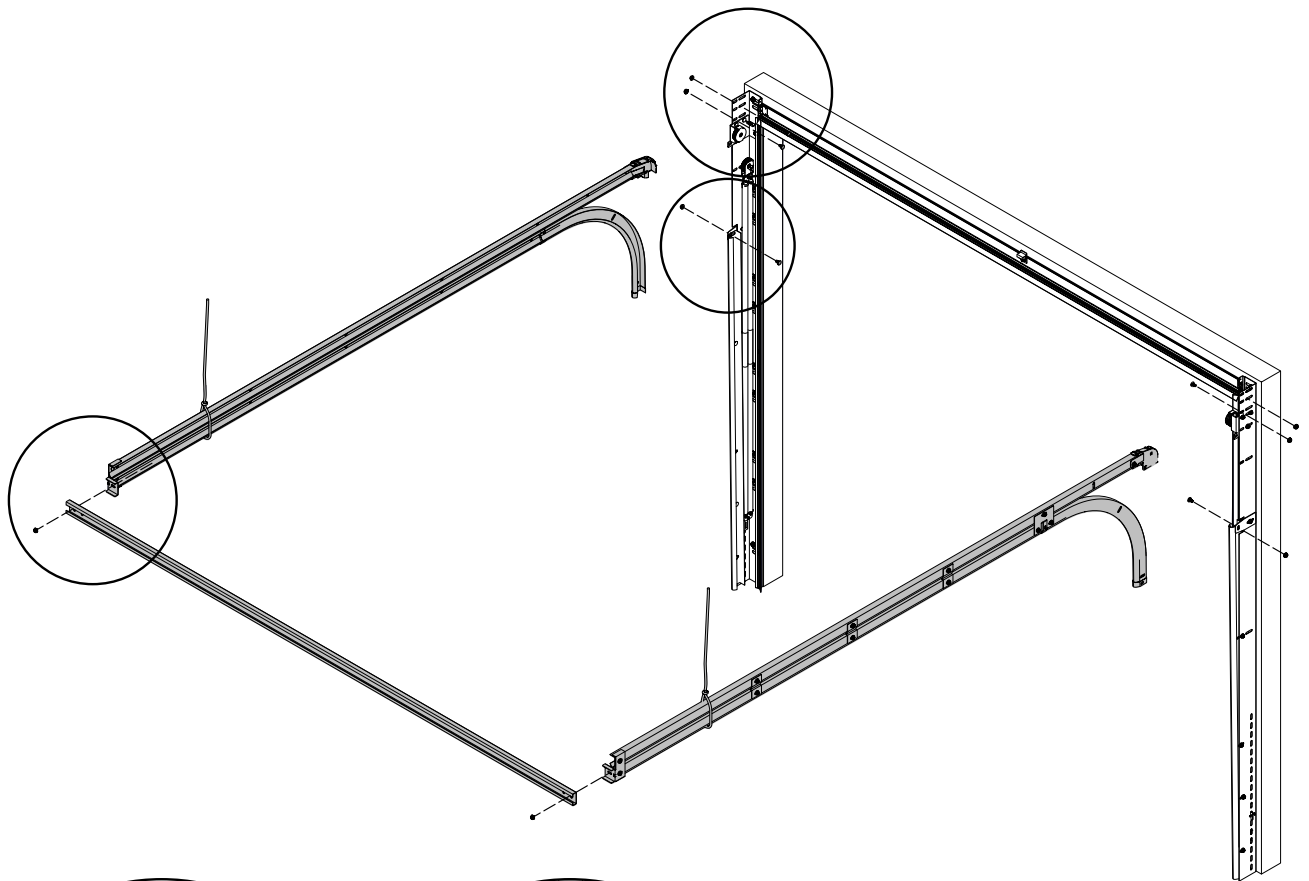



MONTAGEHANDLEIDING

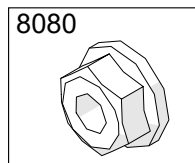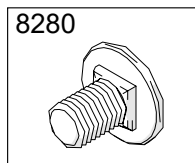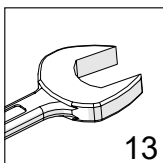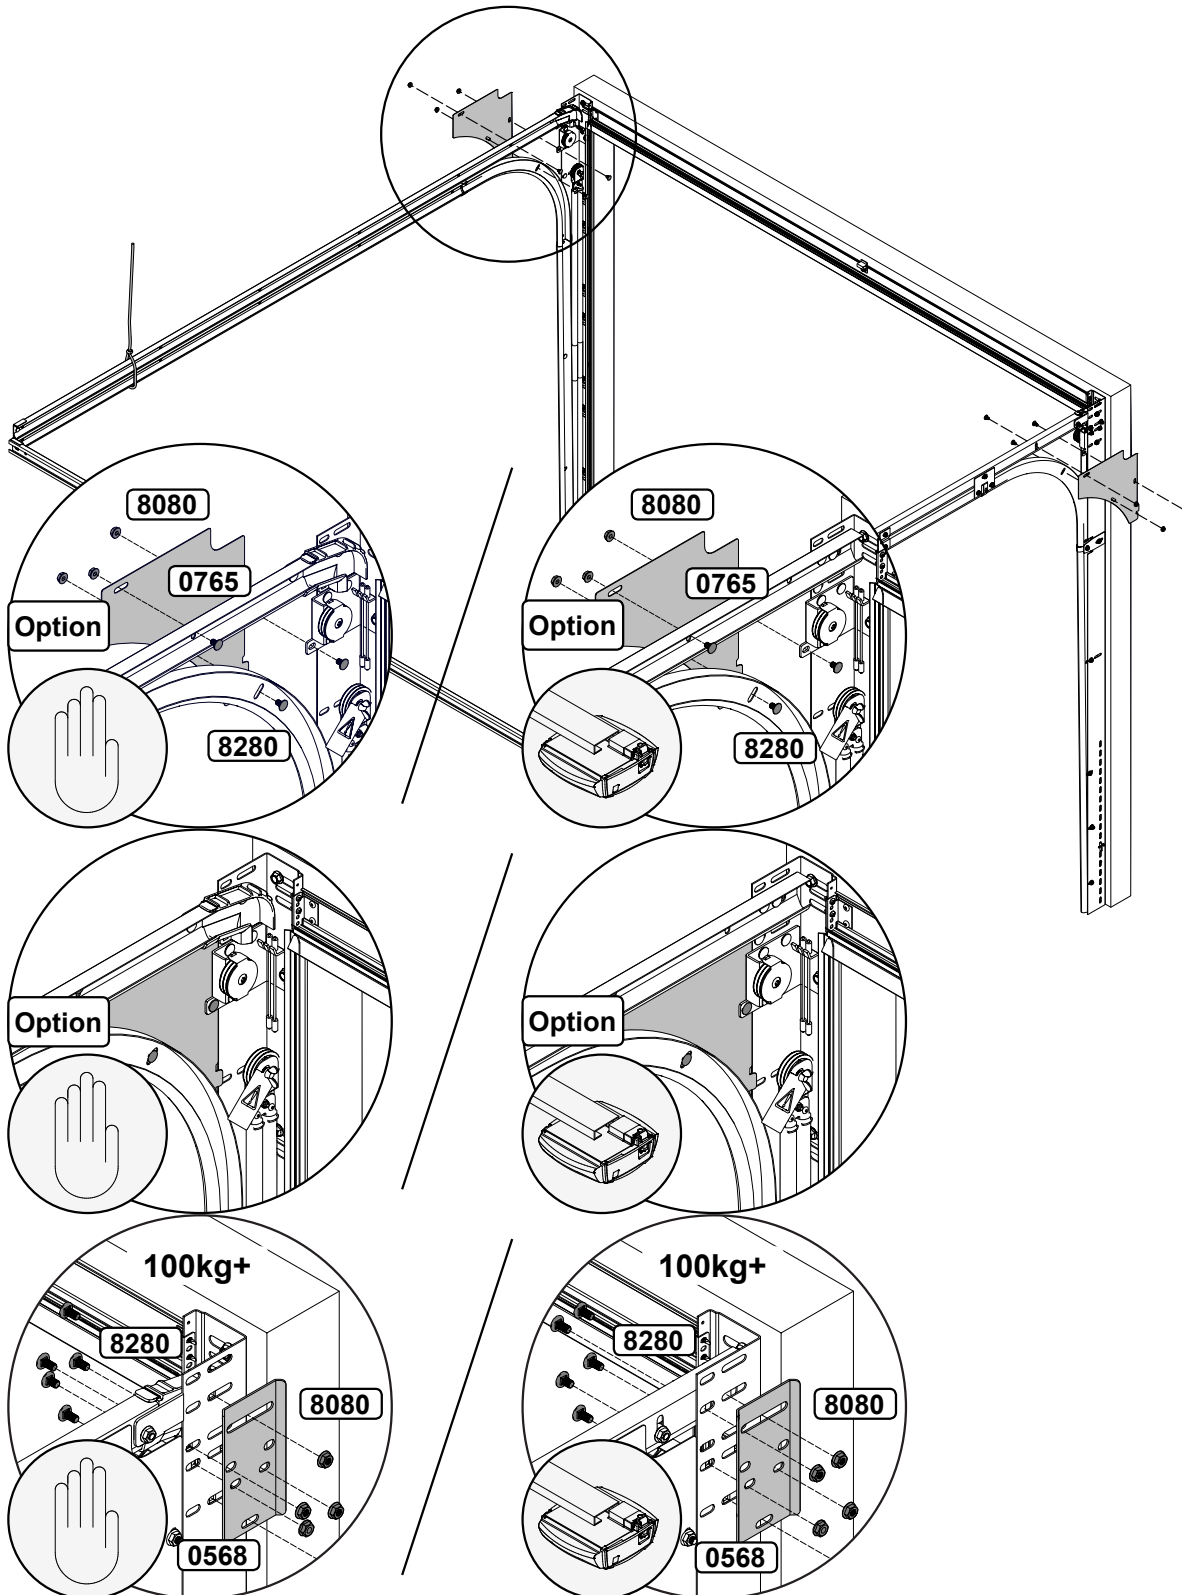








MONTAGEHANDLEIDING

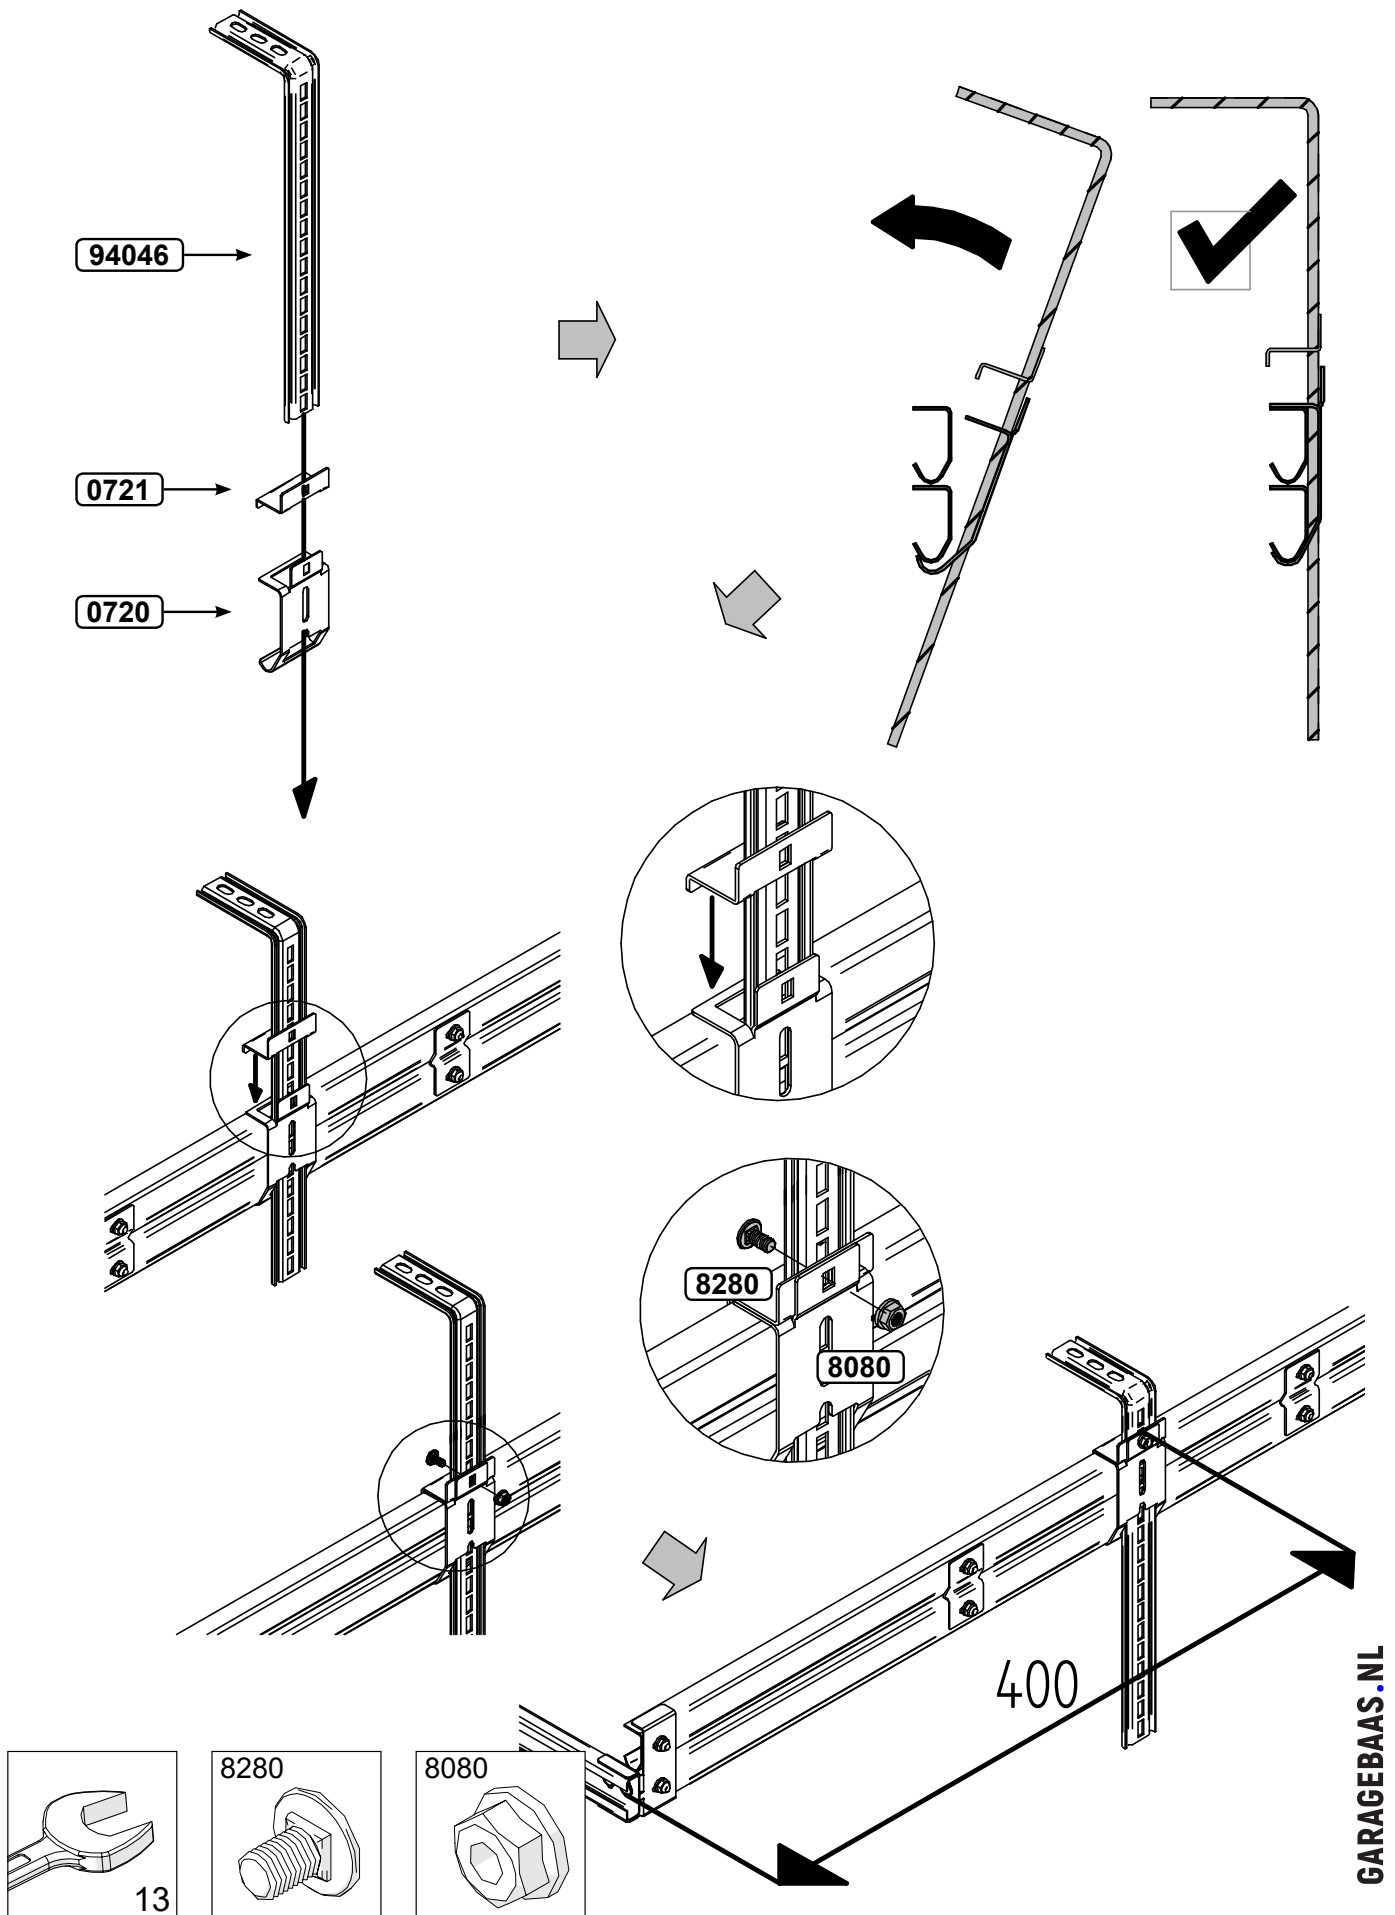


MONTAGEHANDLEIDING

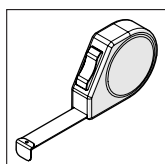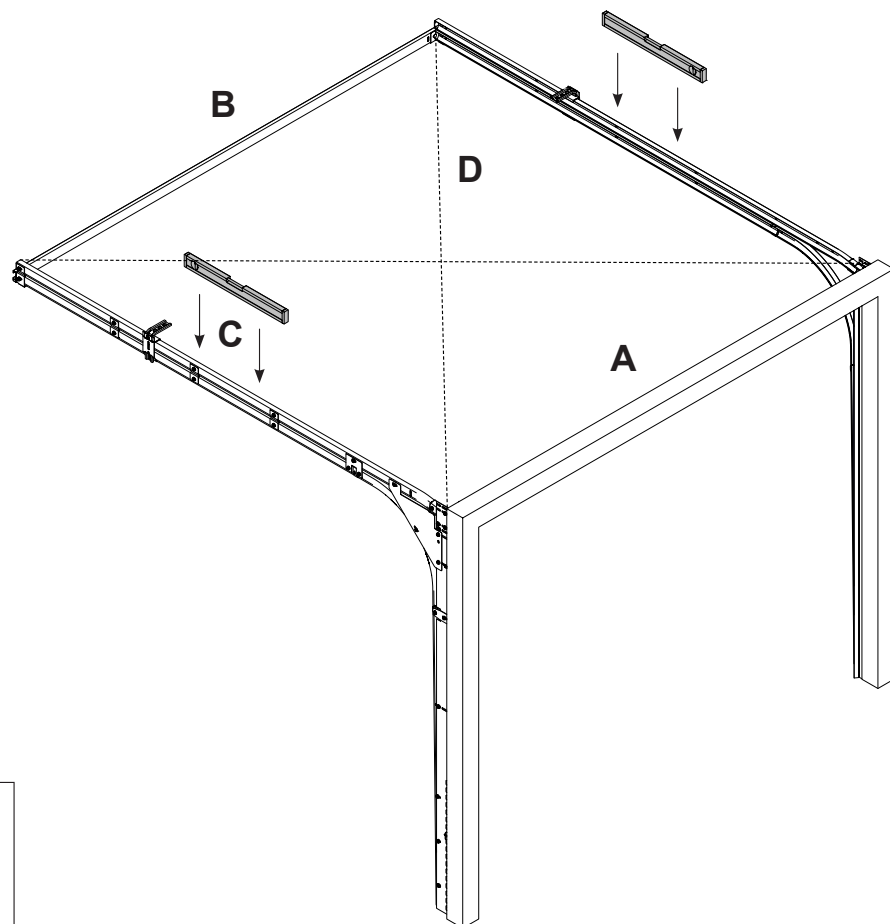


$A = B$
 $C = D$

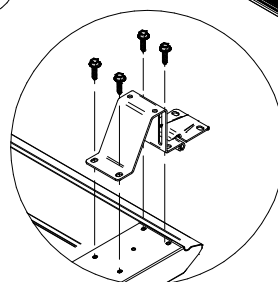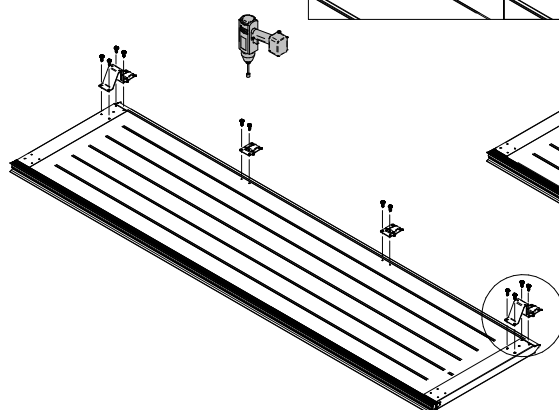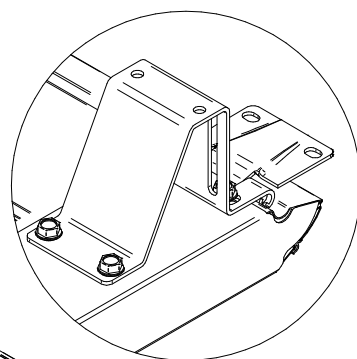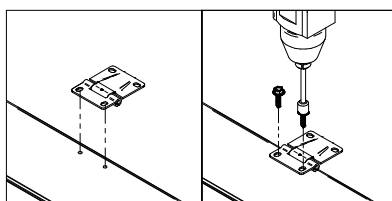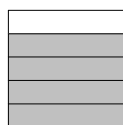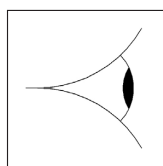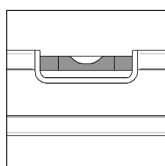


3814 (16mm)/
3812 (25mm)




MONTAGEHANDLEIDING

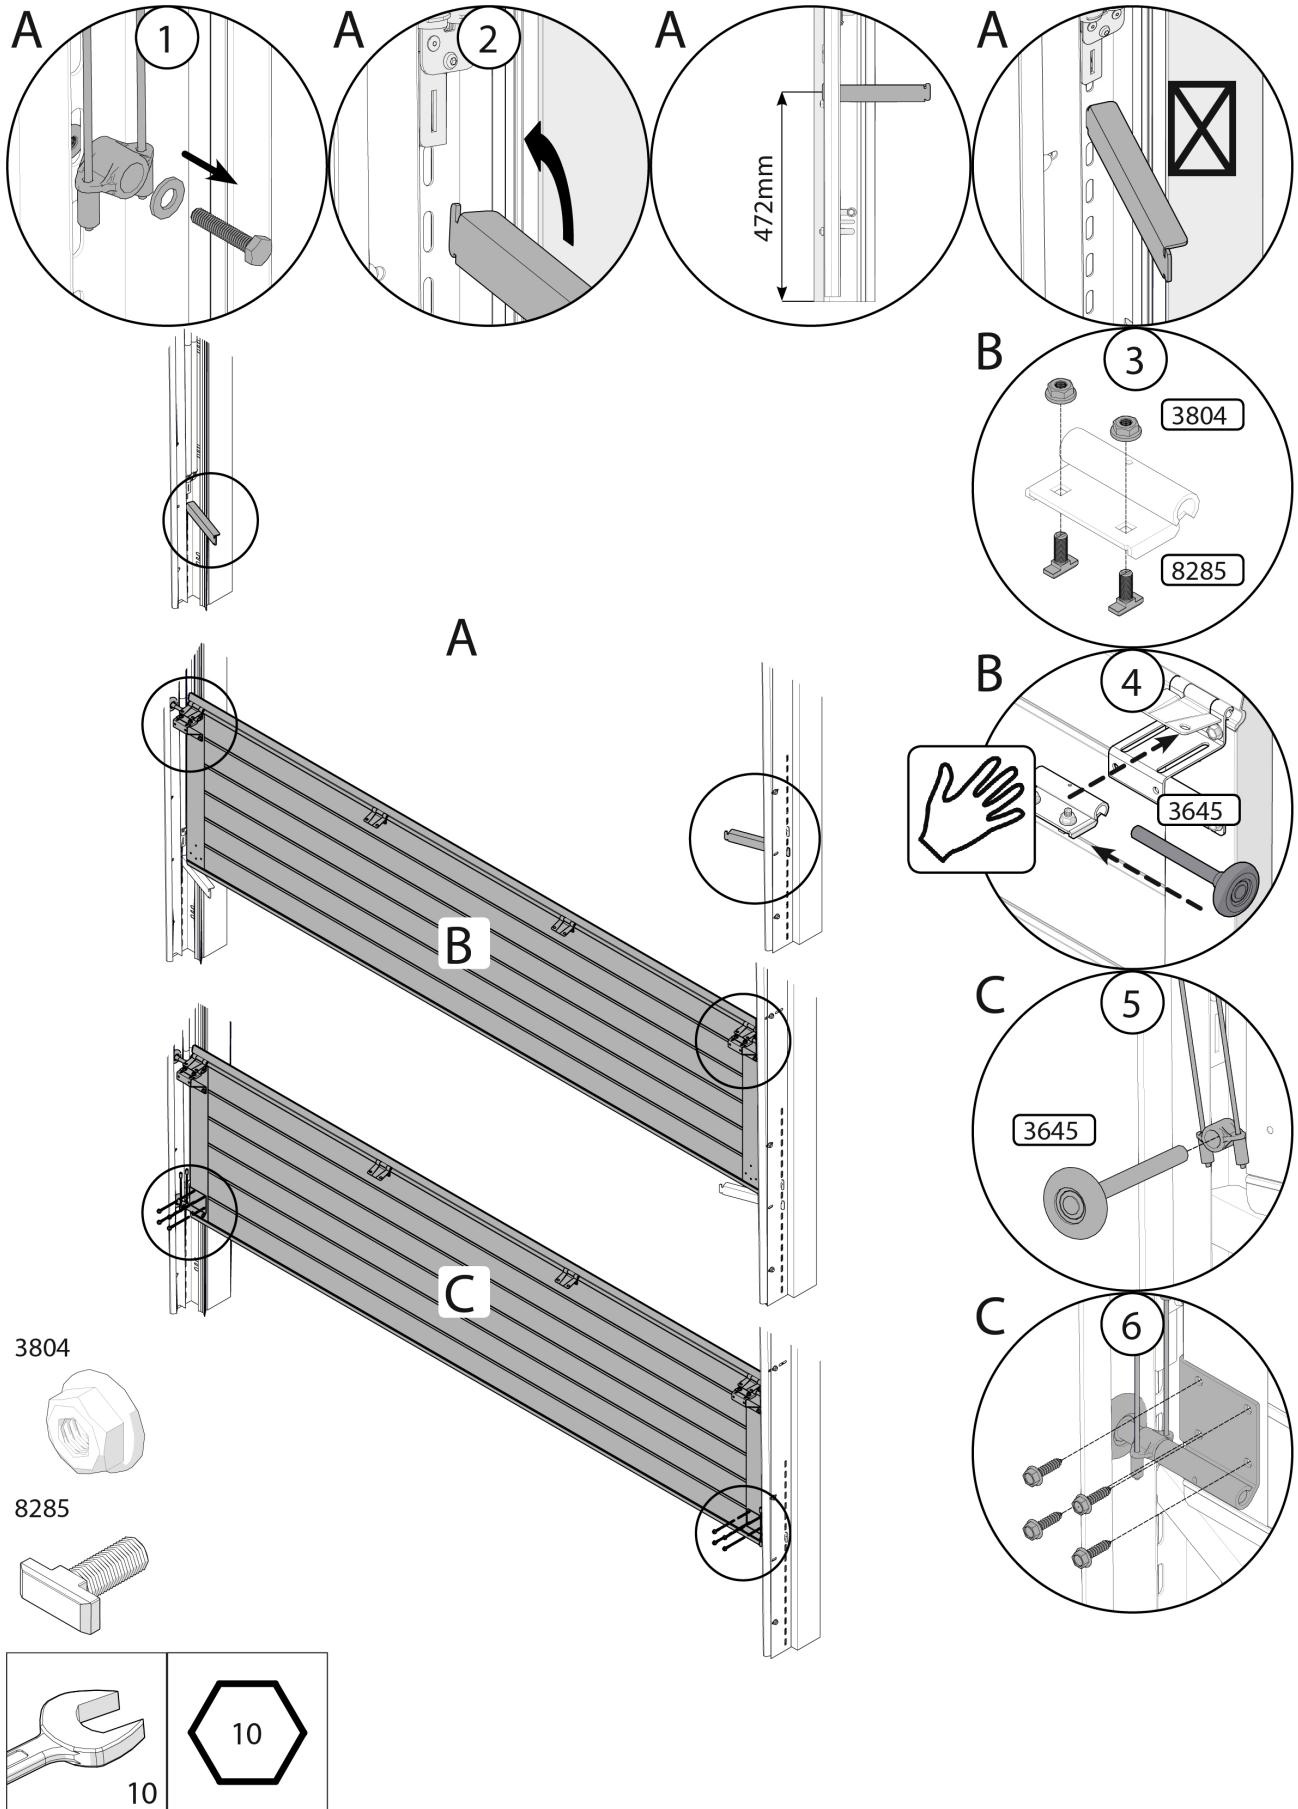







MONTAGEHANDLEIDING

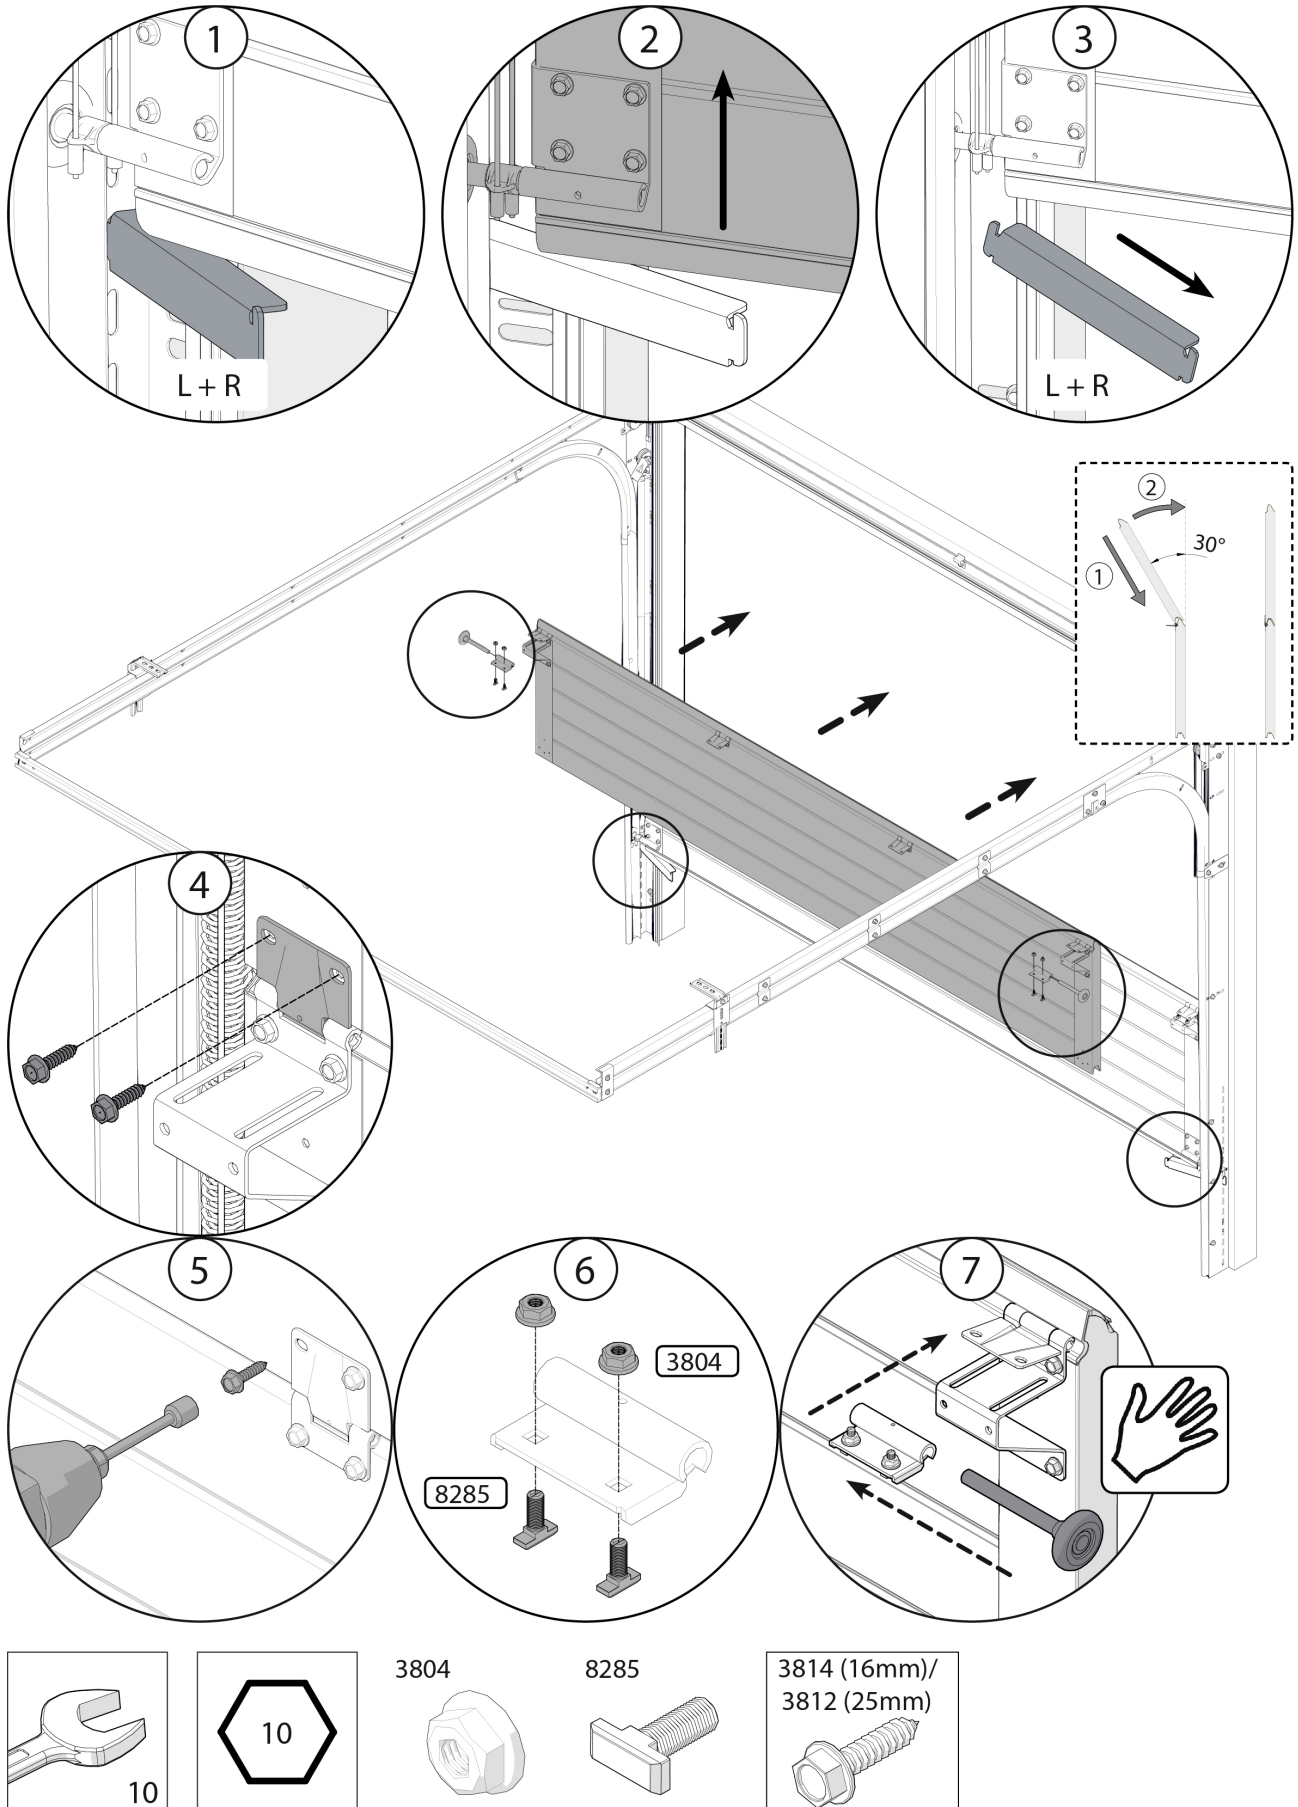







MONTAGEHANDLEIDING

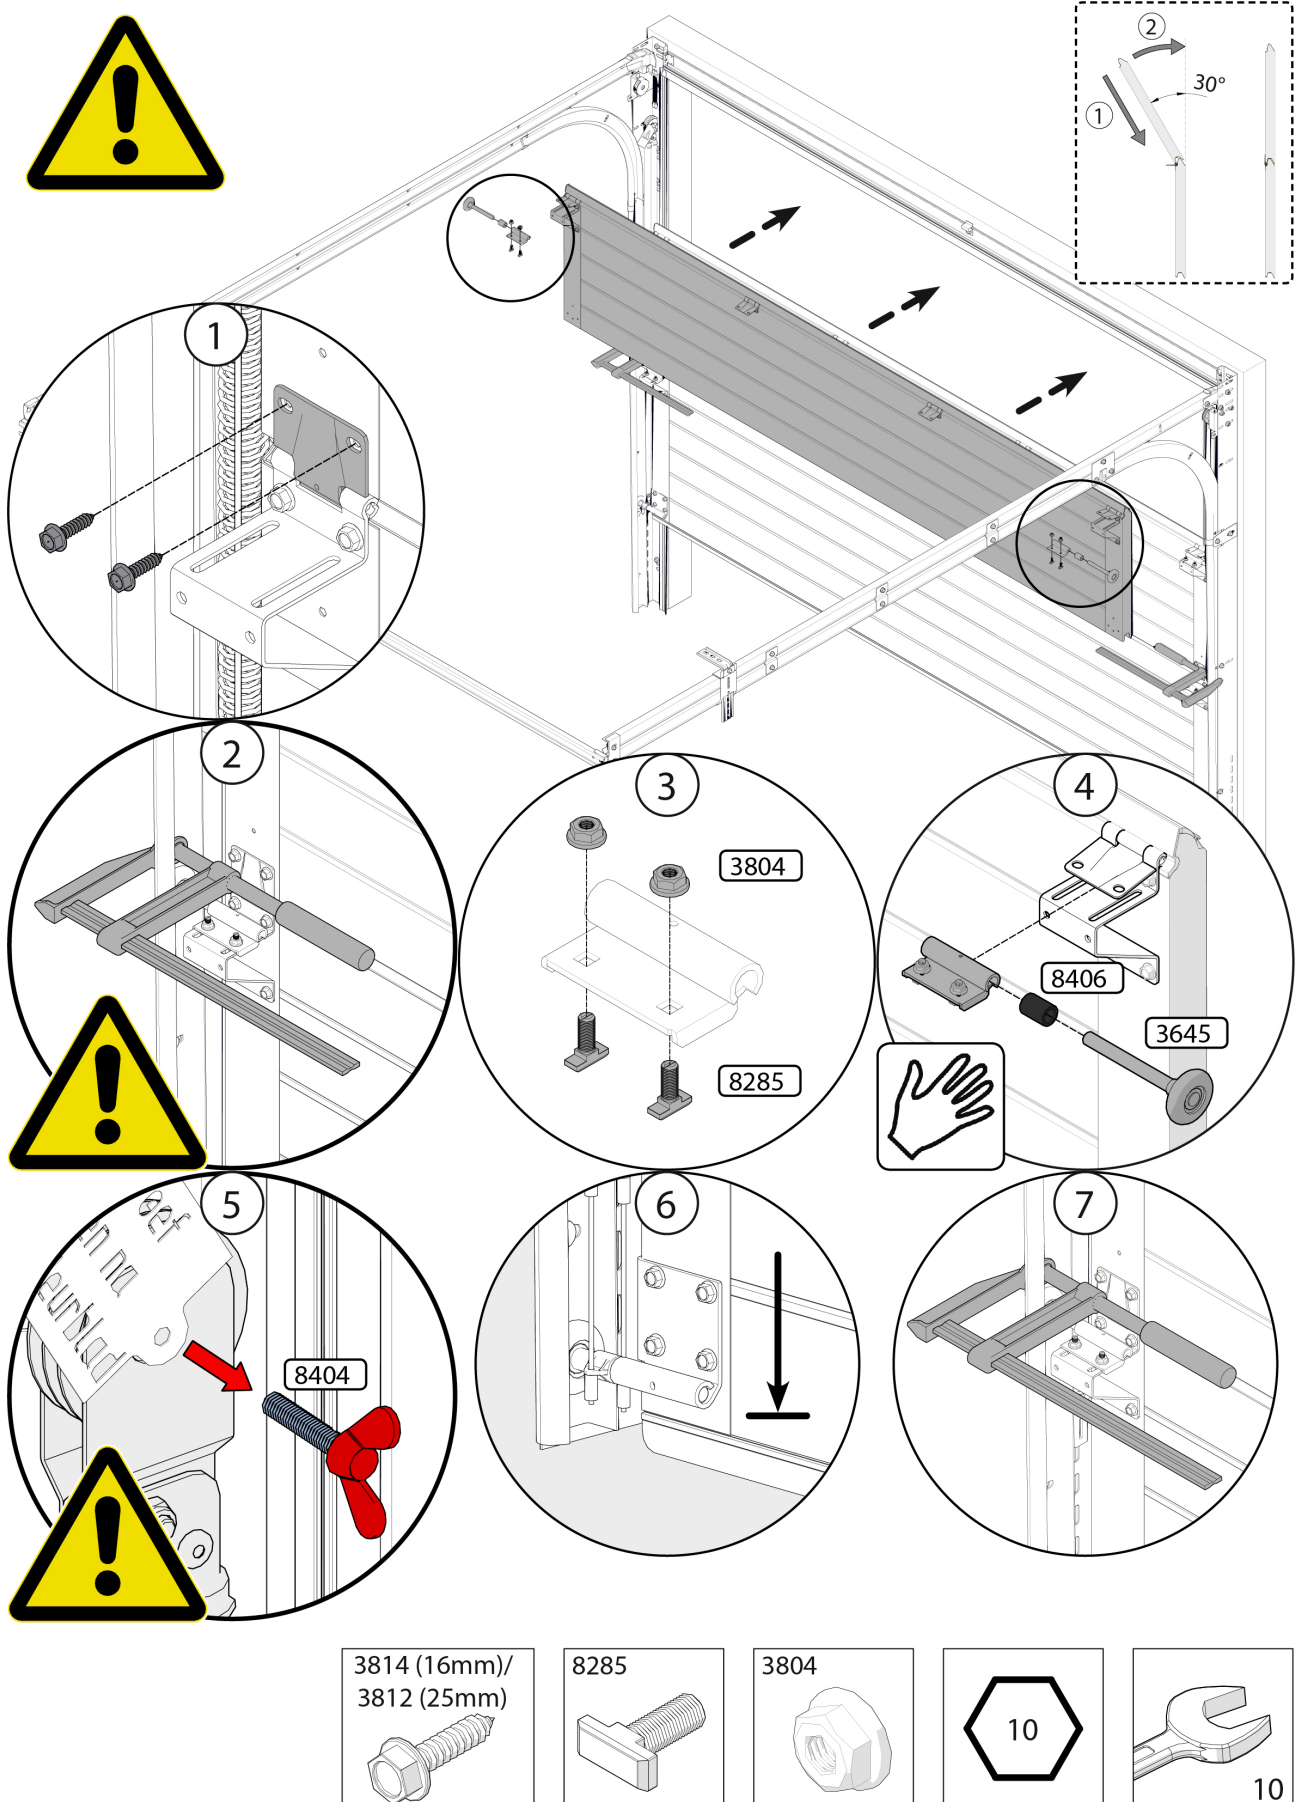












MONTAGEHANDLEIDING

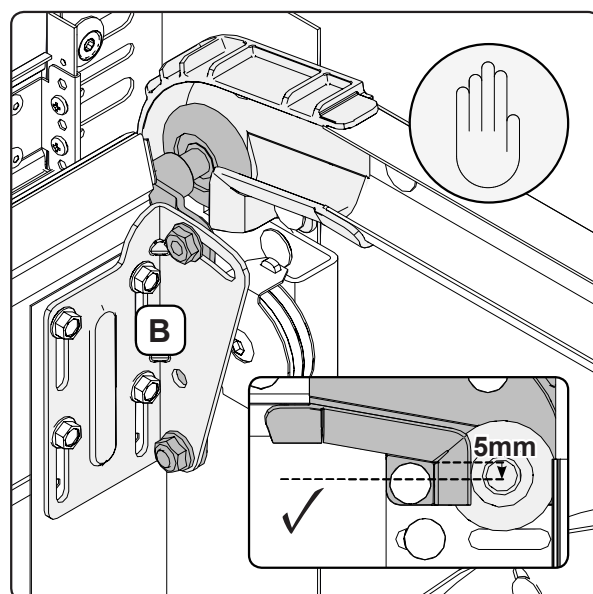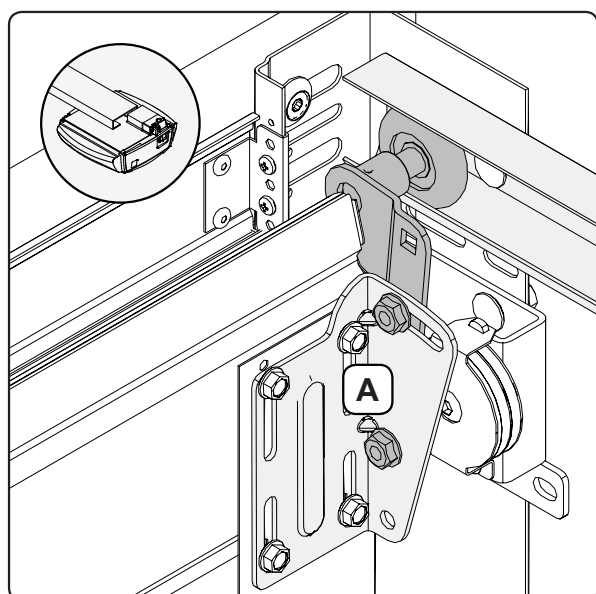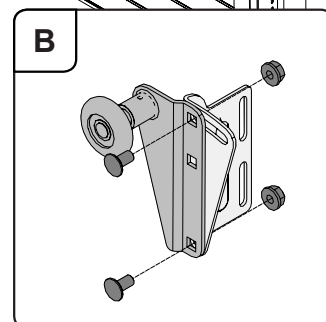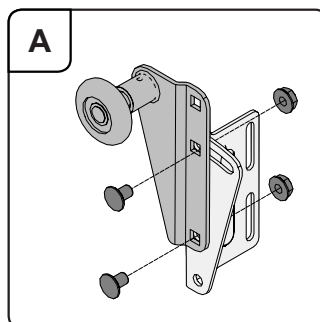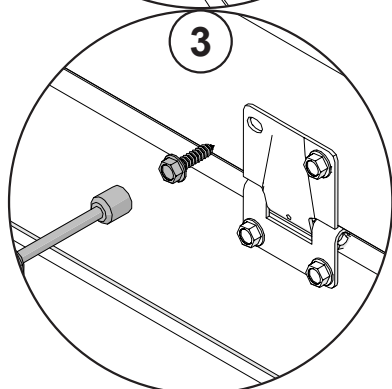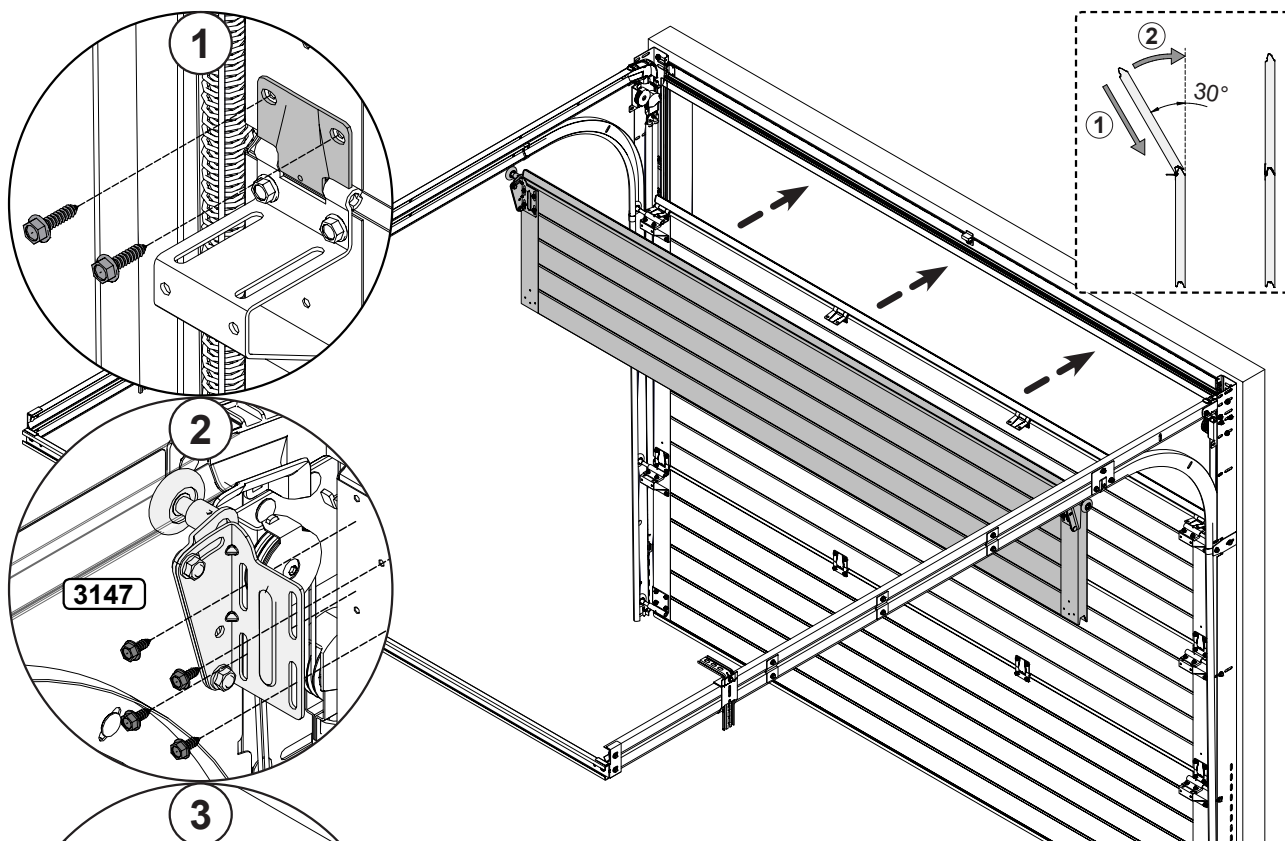




MONTAGEHANDLEIDING

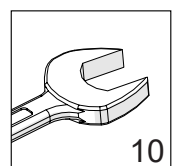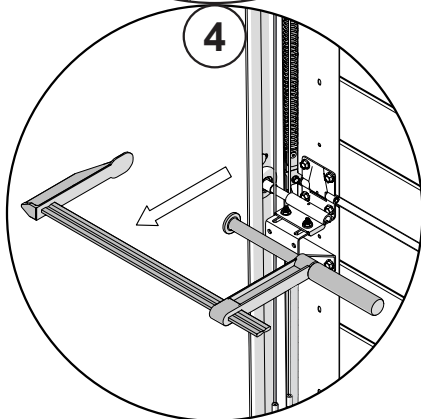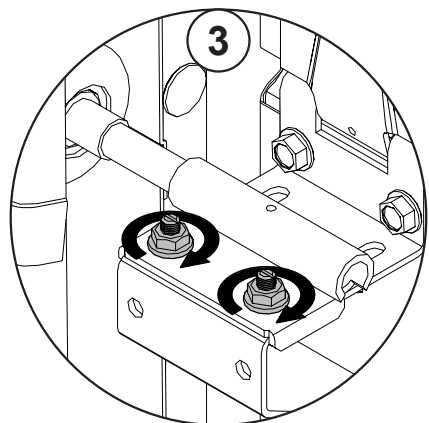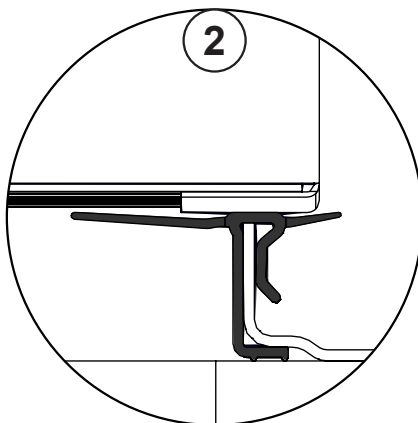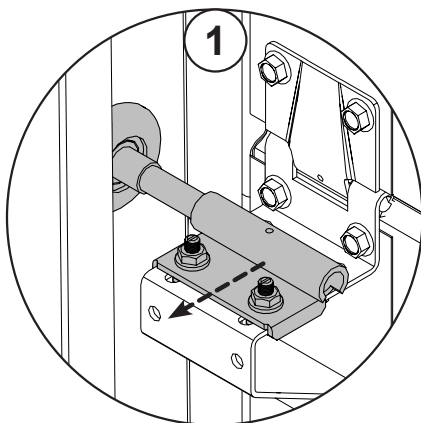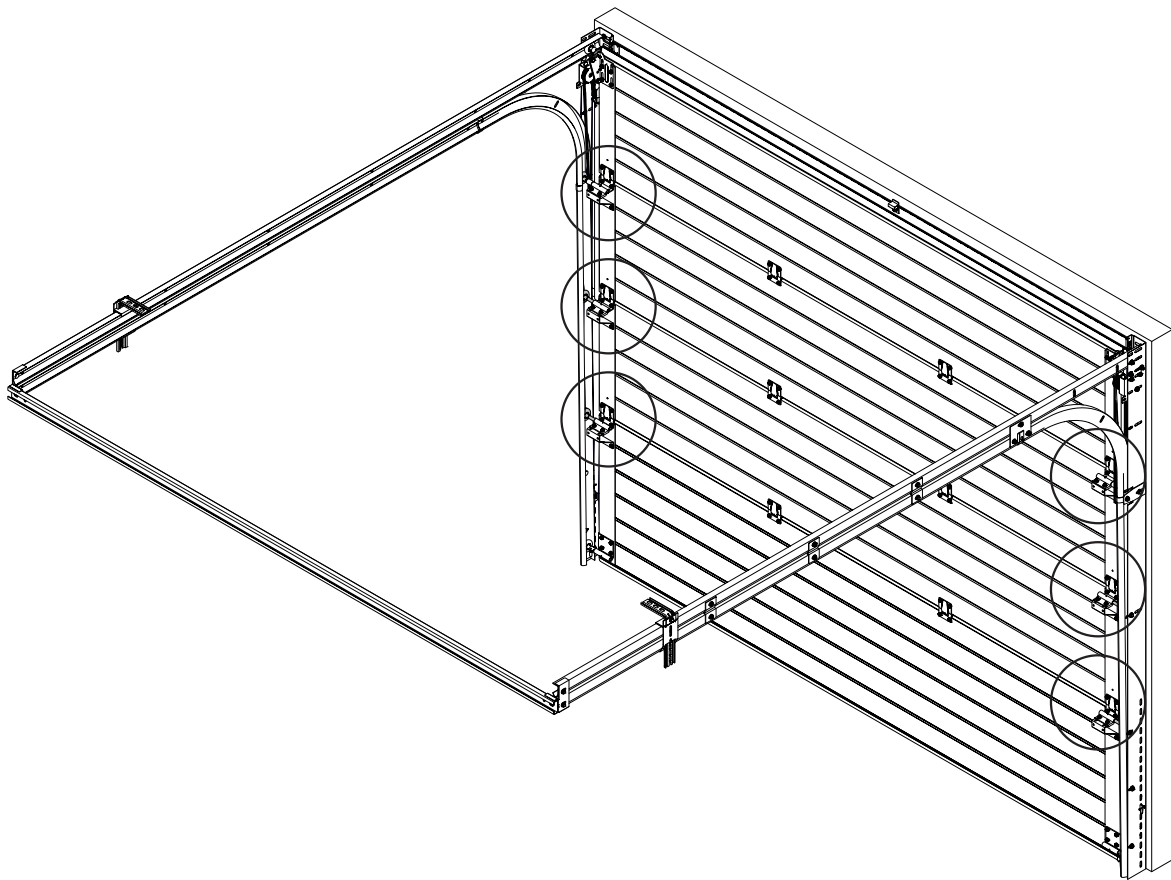









MONTAGEHANDLEIDING

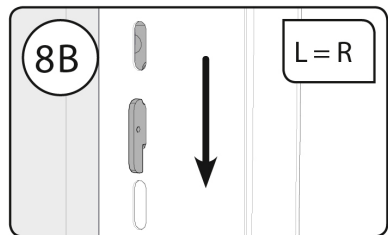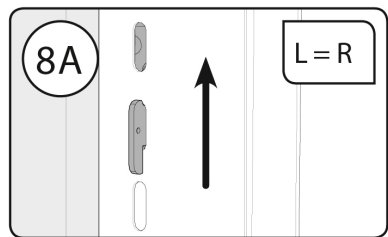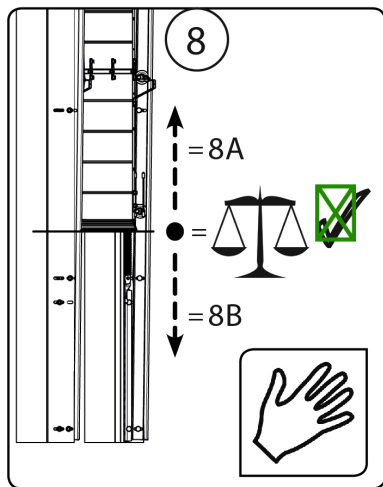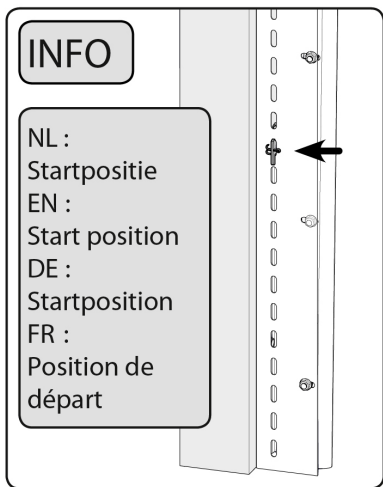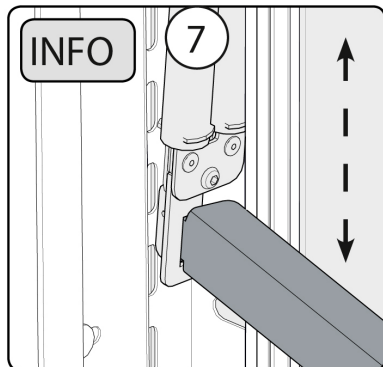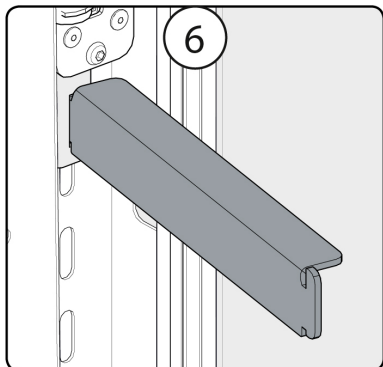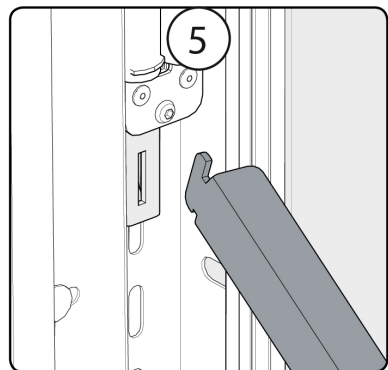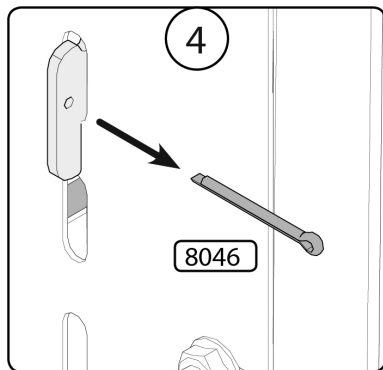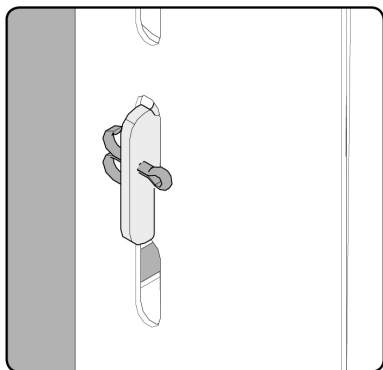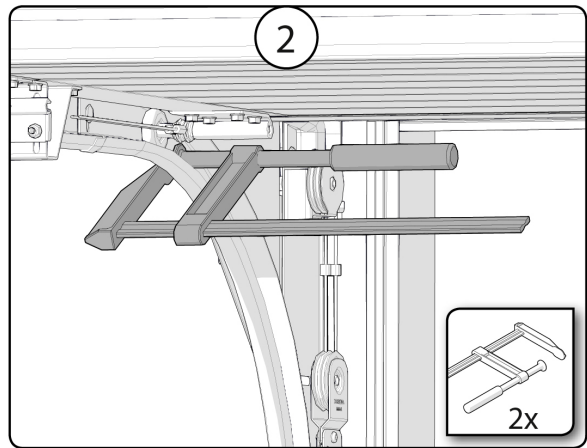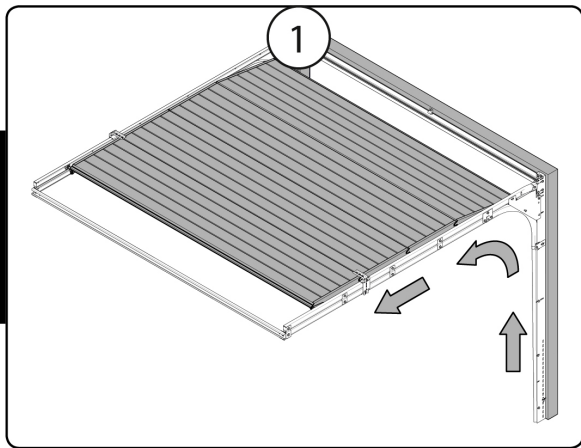

MONTAGEHANDLEIDING

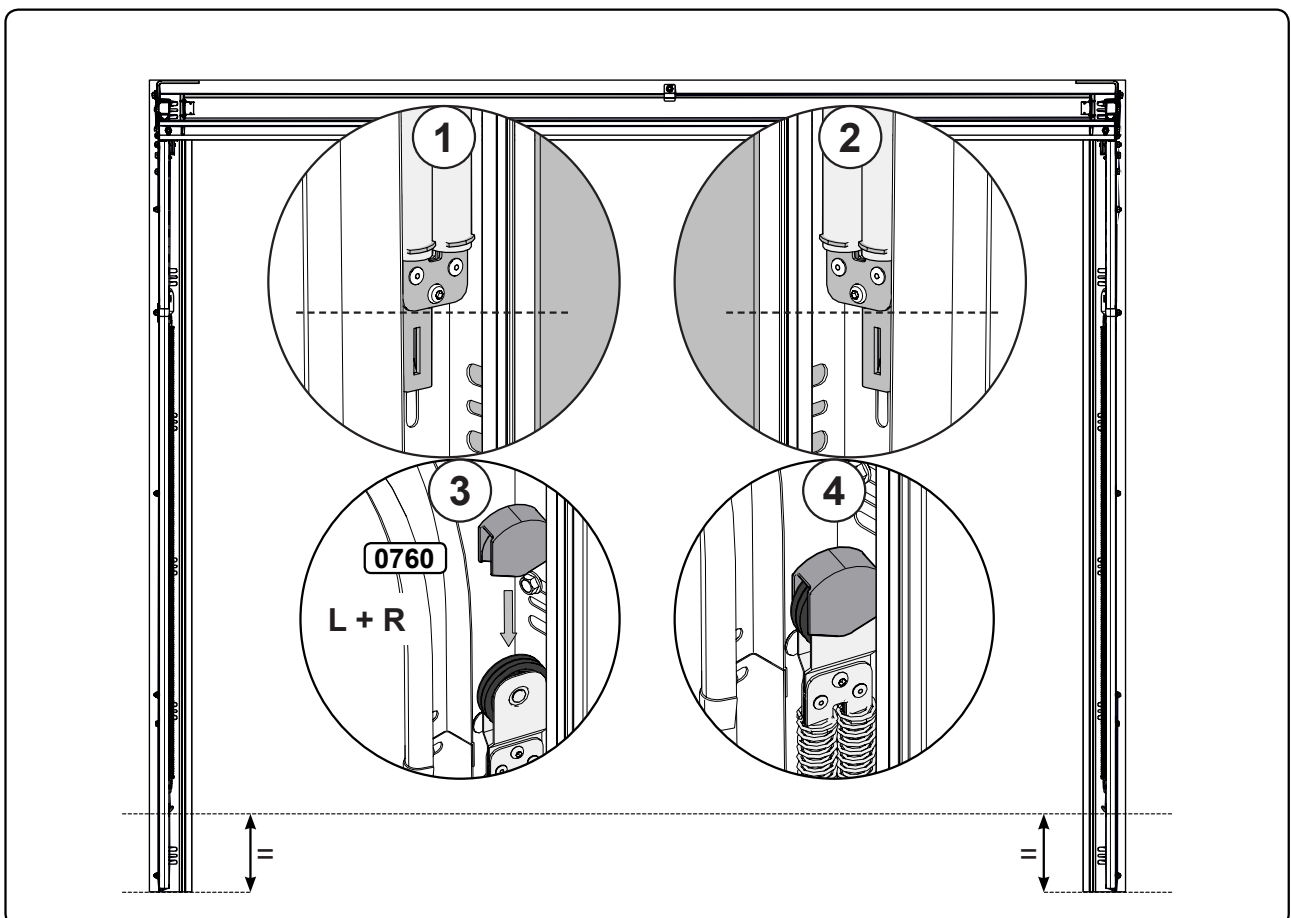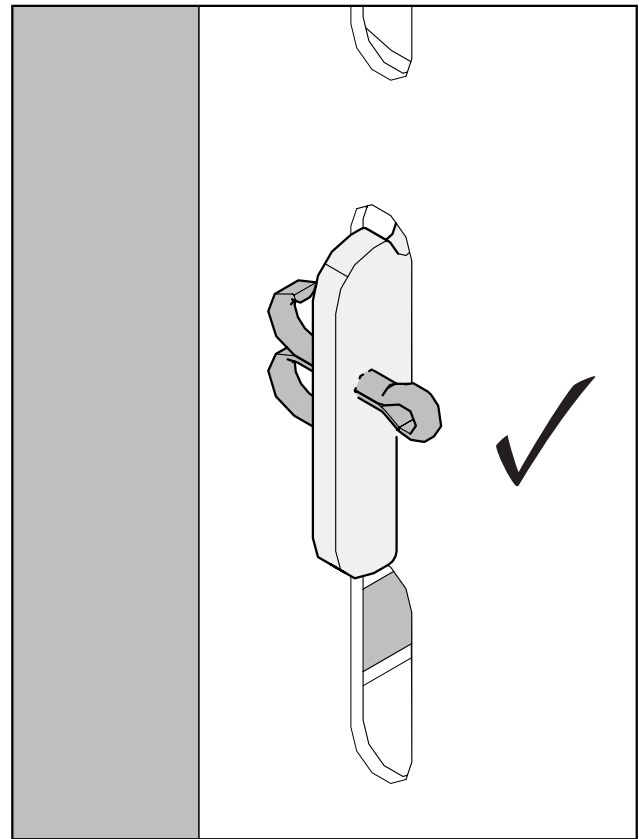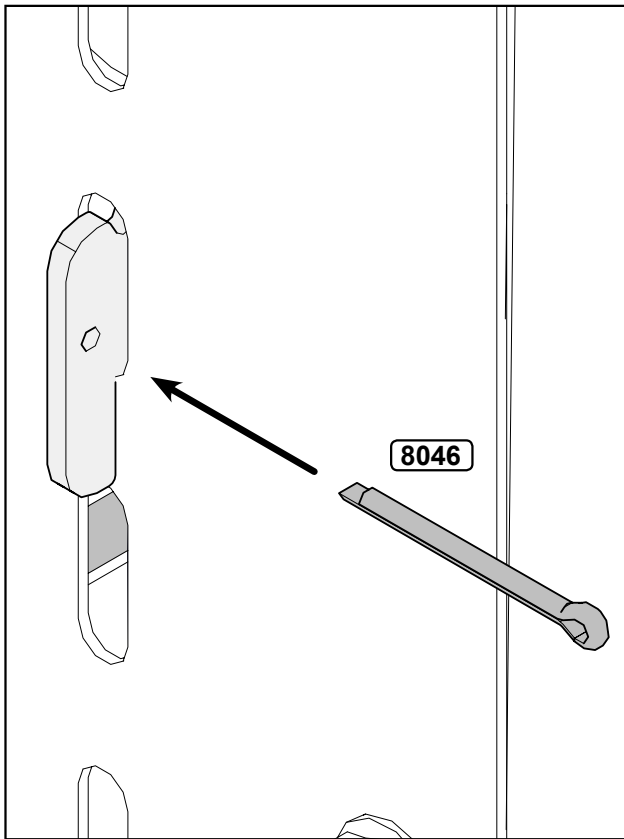

MONTAGEHANDLEIDING

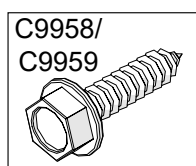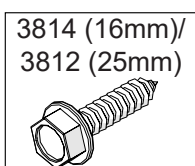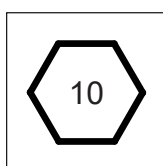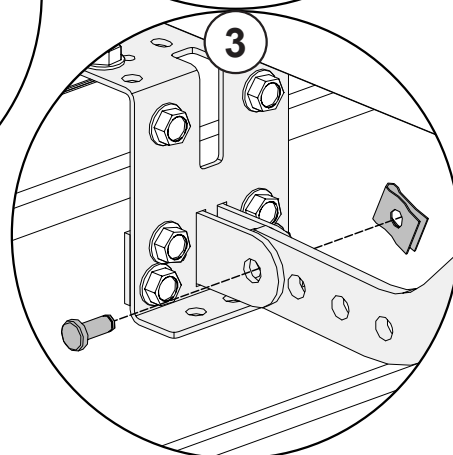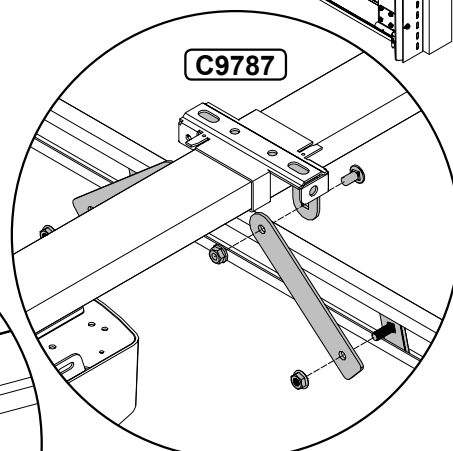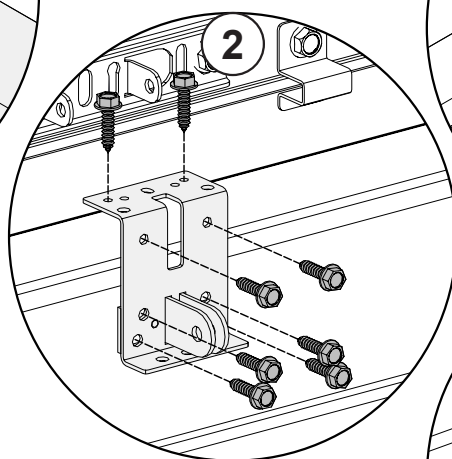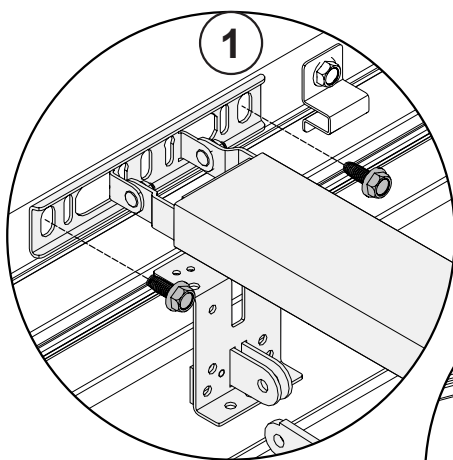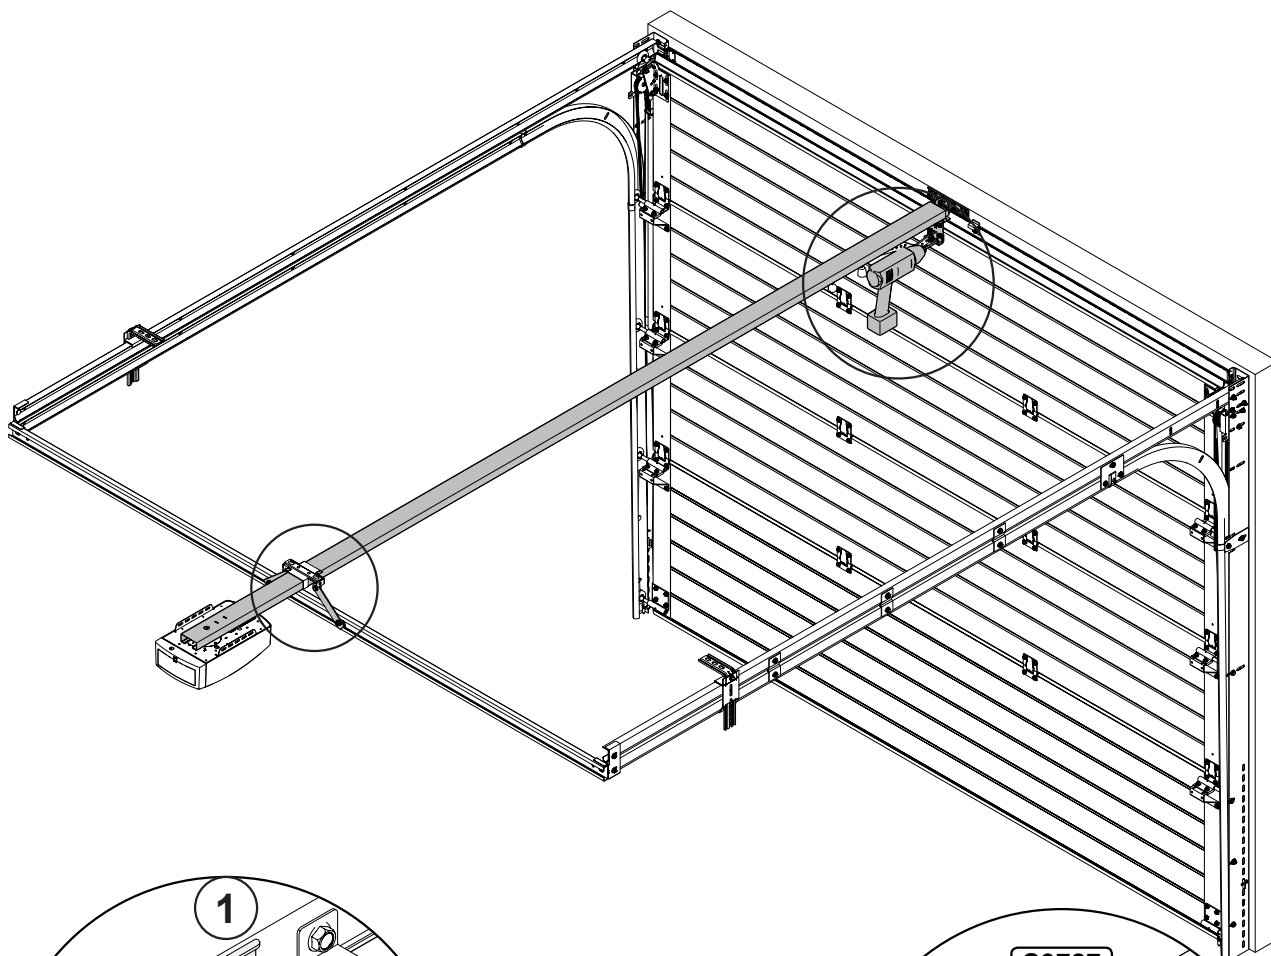

MONTAGEHANDLEIDING

